

Spoorlaar Arnold Mp3000 Motorpost upgrade set



Eigenschappen:

- Printplaat revisie V2
- MTC14 aansluiting
- NEXT18 adapter inbegrepen
- Front- en sluitverlichting
- Rangeerverlichting en gevarenssein

Decoderuitgang tabel:

DECODER UITGANG	FUNCTIE OP DE PRINTPLAAT
F0F	Frontseinen onder cabine 1
F0R	Frontseinen onder cabine 2
AUX1	Frontsein boven cabine 1
AUX2	Frontsein boven cabine 2
AUX3	Sluitseinen cabine 1
AUX4	Sluitseinen cabine 2

Indien de sluitseinen niet gedimd kunnen worden met CV's, is het mogelijk de weerstanden te vervangen met een hogere waarde. Deze weerstanden zijn gemarkeerd met 'R1' en 'R2'. De standaardwaarde is 4K7 Ohm, het formaat is 0603.



Installatie:

Stap 1:

Verwijder de behuizing.




Stap 2:

Haal de draaistellen los.




Stap 3:

Haal de schroefjes uit de bodemplaat.

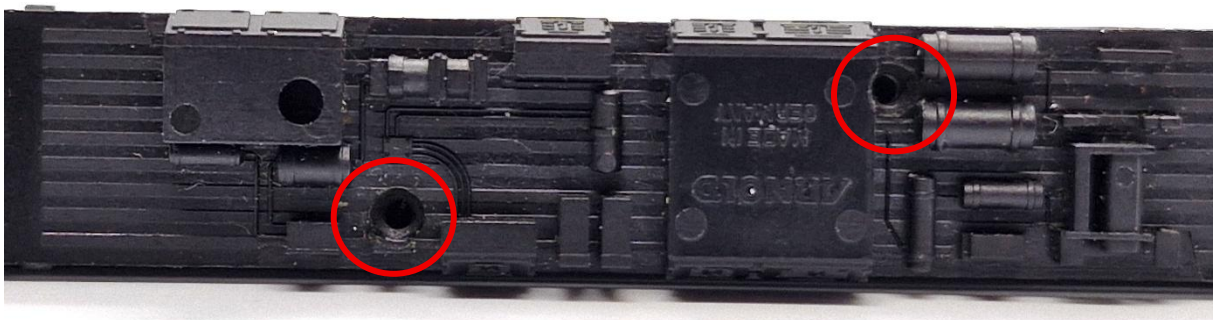

Stap 4:

Haal de bodemplaat los van het chassis.

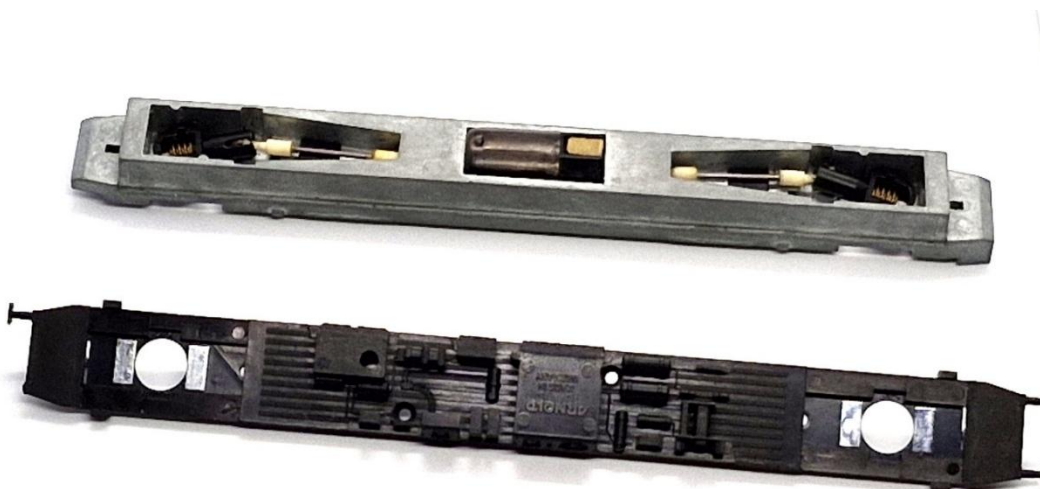


Stap 5:

Verwijder de oude printplaat.




Stap 6:

Soldeer aan beide kanten van de nieuwe printplaten de LED-printjes. Voorzie de LED-printjes van de meegeleverde lichtmaskertjes

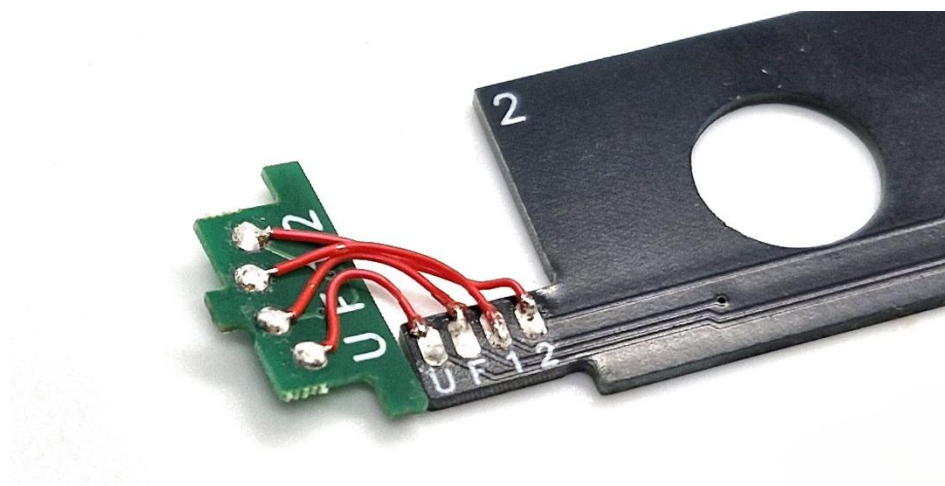


Stap 7:

Plaats de nieuwe printplaat op de bodemplaat.

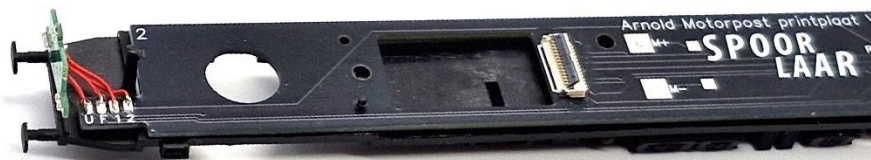


Stap 8:

Buig de LED-printjes verticaal omhoog.

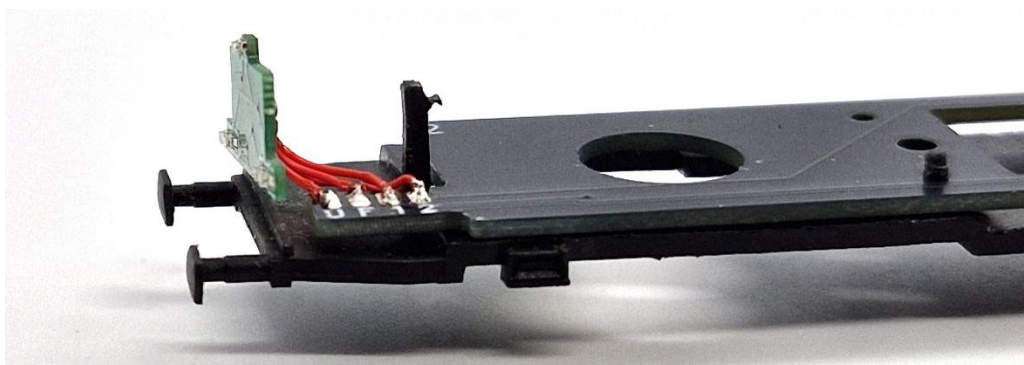


Stap 9:

Plaats een de MTC14 decoder of adapter met NEXT18 decoder.

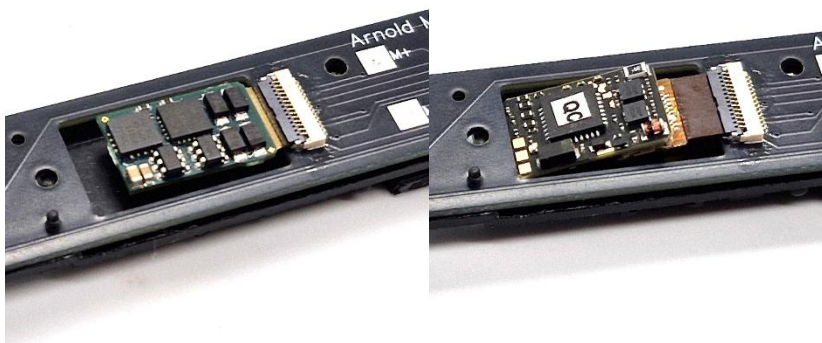


Stap 10:

Isoleer het stuk naast de motor, boven de decoder.

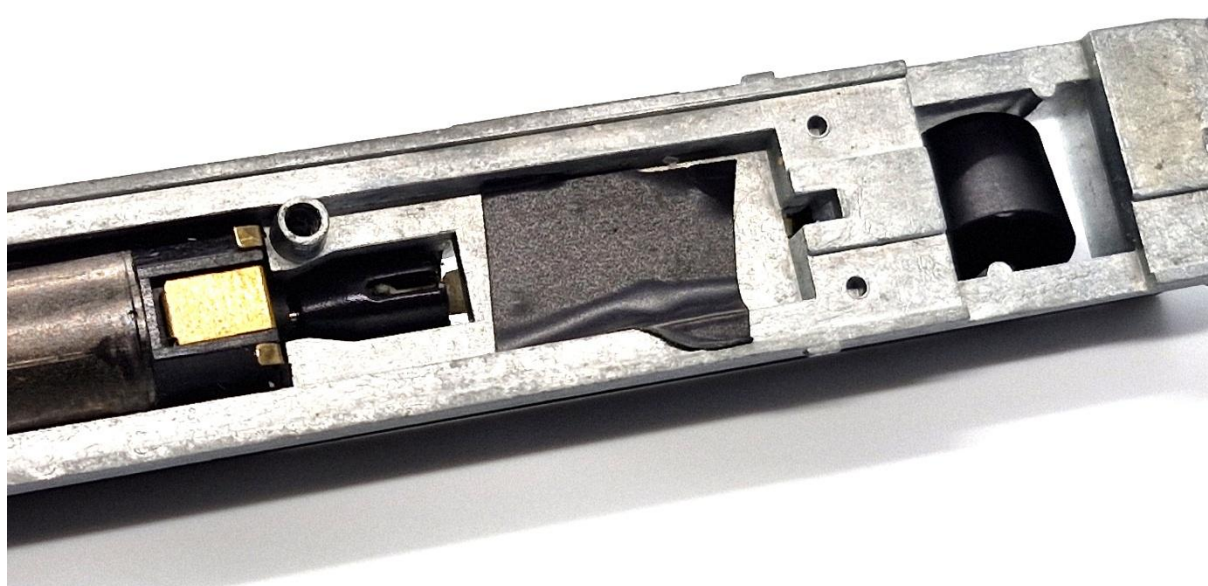


Stap 11:

Verwijder aan beide kanten van het chassis het metalen pootje.

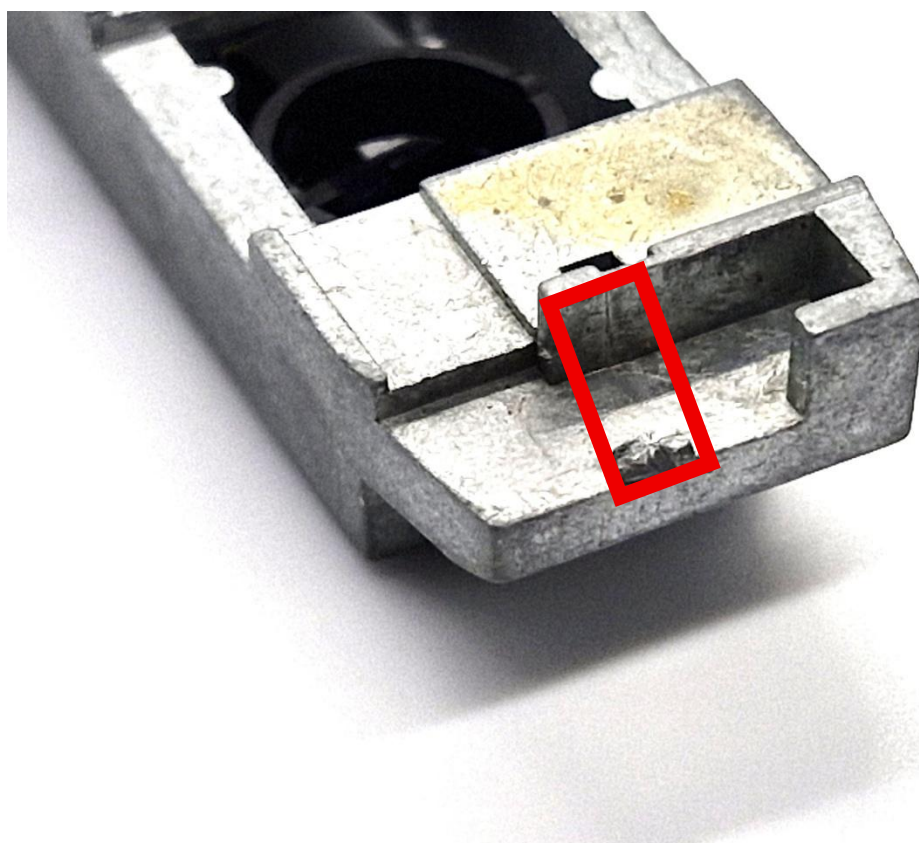


Stap 12:

Isoleer de uiteindes van het chassis.

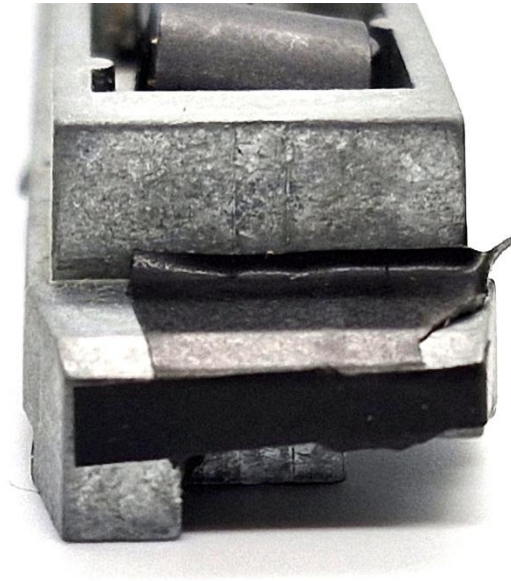

Stap 13:

Buig de contactjes van de motor een stukje omhoog.

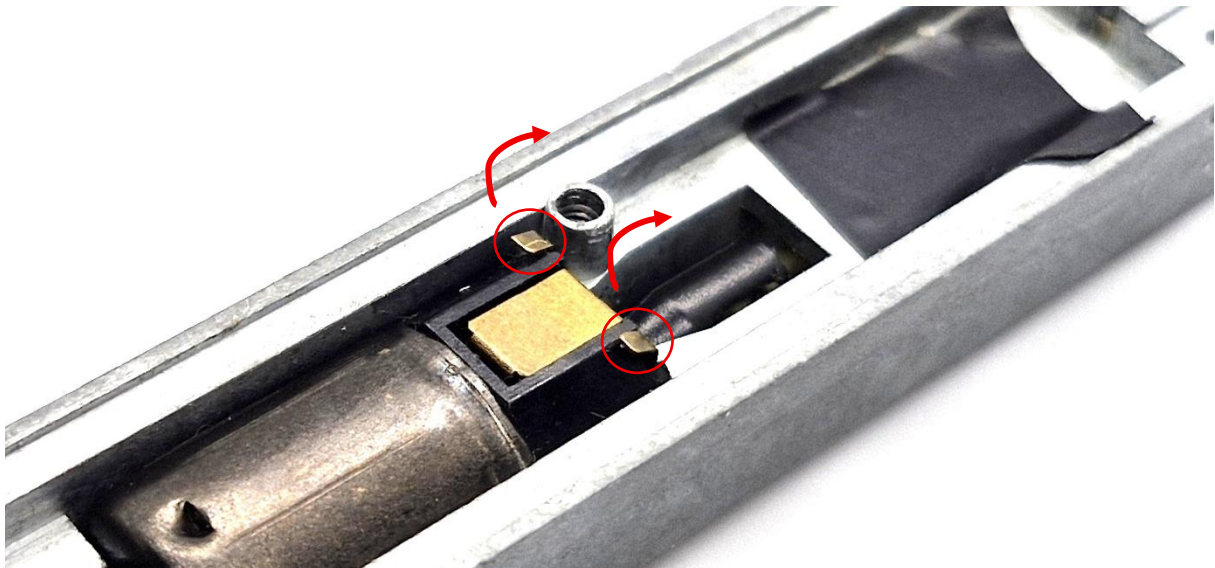

Stap 14:

Plaats het chassis terug op de bodemplaat, schroef vast en zet de draaistellen terug.

**Stap 15:**

Haal de lichtgeleiders uit de behuizing. Vul de gaatjes op met Kristal Klear of transparant drogende houtlijm.

Stap 16:

Plaats voorzichtig de behuizing terug op het chassis, de LEDjes zijn erg kwetsbaar.



De installatie is nu klaar!