

Spoorlaar upgrade set voor Arnold TRAXX



Eigenschappen:

- NEXT18 aansluiting
- Front- en sluitverlichting (los schakelbaar)
- Rangeersein
- Gevaarsein
- Grootlicht
- Cabineverlichting
- Displayverlichting (oa voor BR146.2)

Functieoverzicht:

Uitgang decoder	In combinatie met	Functie op printplaat
Ff		Frontsein midden cabine 1
Fr		Frontsein midden cabine 2
AUX1		Sluitseinen cabine 1
AUX2		Sluitseinen cabine 2
AUX3		Frontseinen onder cabine 1
AUX4		Frontseinen onder cabine 2
AUX5	Ff	Grootlicht cabine 1
AUX5	Fr	Grootlicht cabine 2
AUX6	Ff	Cabineverlichting 1
AUX6	Fr	Cabineverlichting 2
Ff / AUX1		Koersbordverlichting cabine 1
Fr / AUX2		Koersbordverlichting cabine 2

Installatie:


Stap 1:

Haal de buffers los en leg deze apart.




Stap 2:

Haal de behuizing los van het chassis.

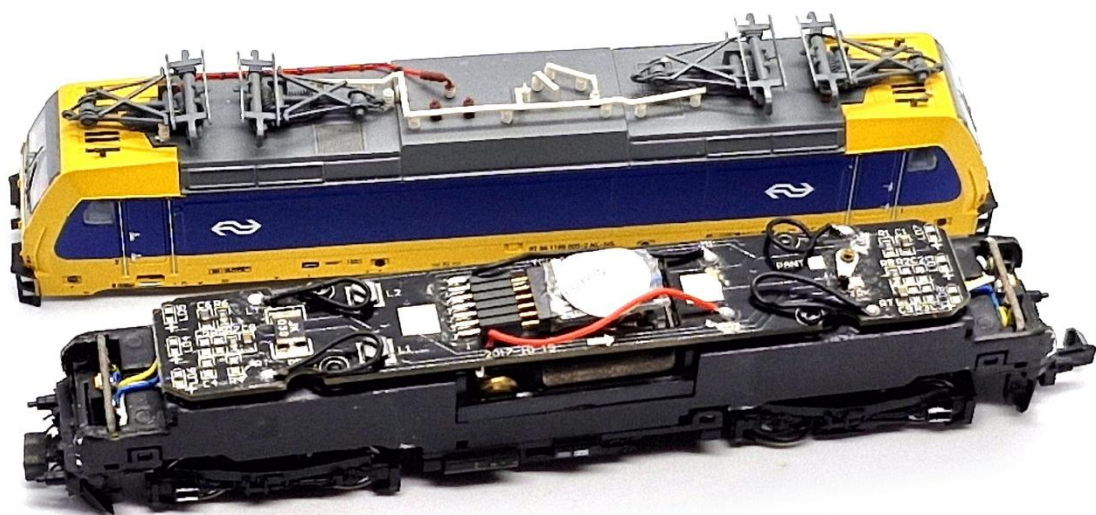


Stap 3:

Draai de schroefjes van de printplaat los.

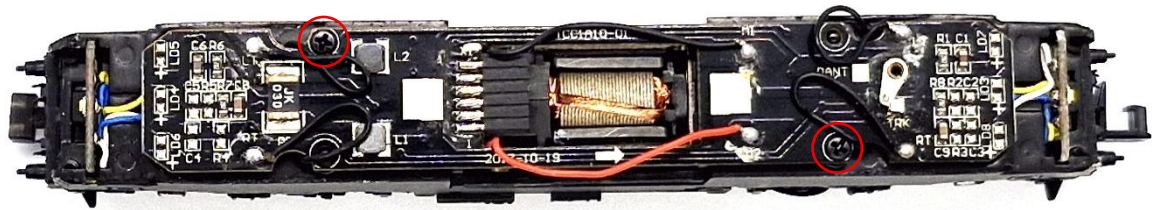


Stap 4:

Haal de LED-printjes los.

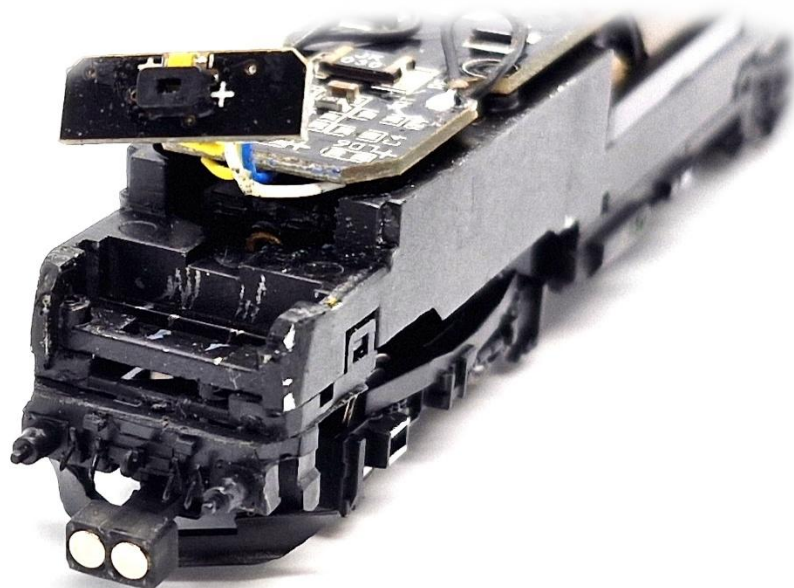


Stap 5:

Soldeer de wielraden en de motordraden los.

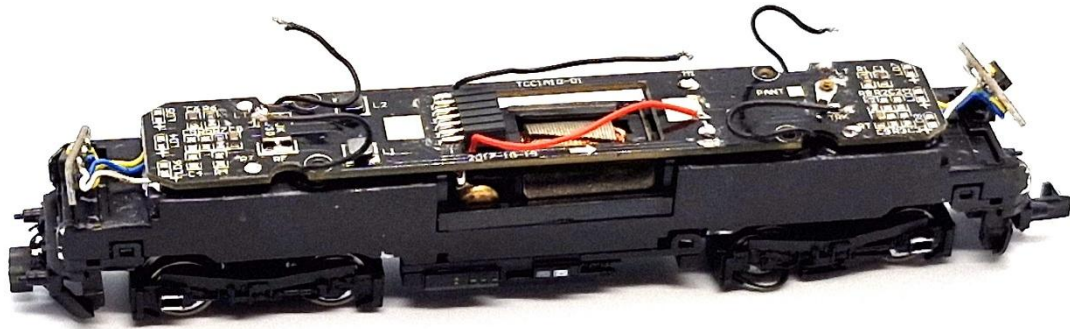


Stap 6:

Verwijder de oude printplaat.

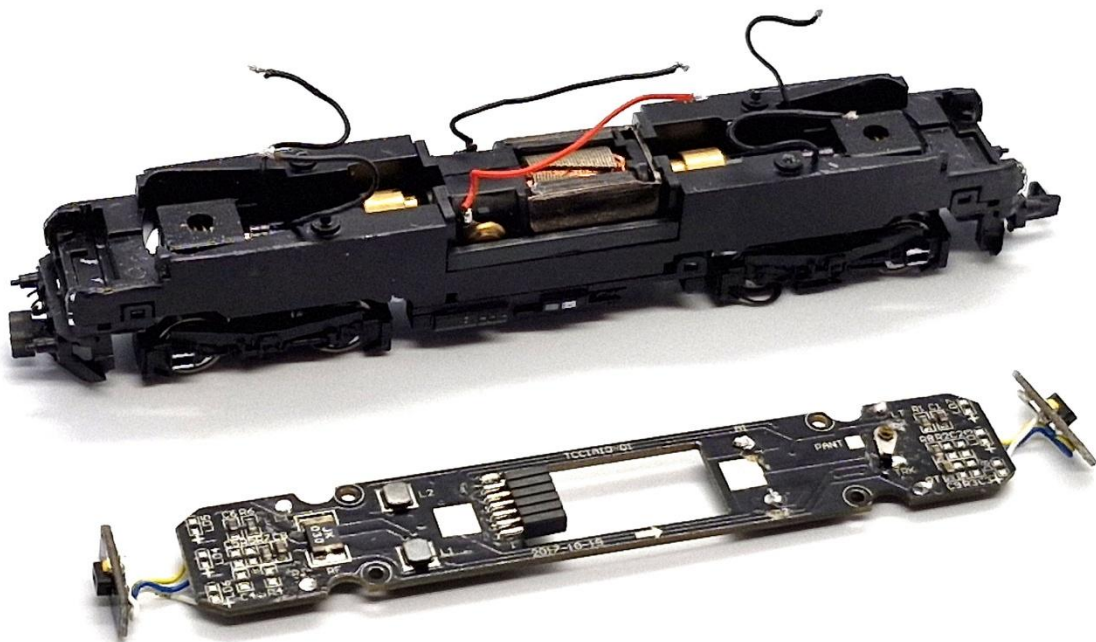


Stap 7:

Pak de nieuwe LED-printjes. Soldeer stukjes draad op de aansluitingen, maak 'G' draad iets langer dan de rest.

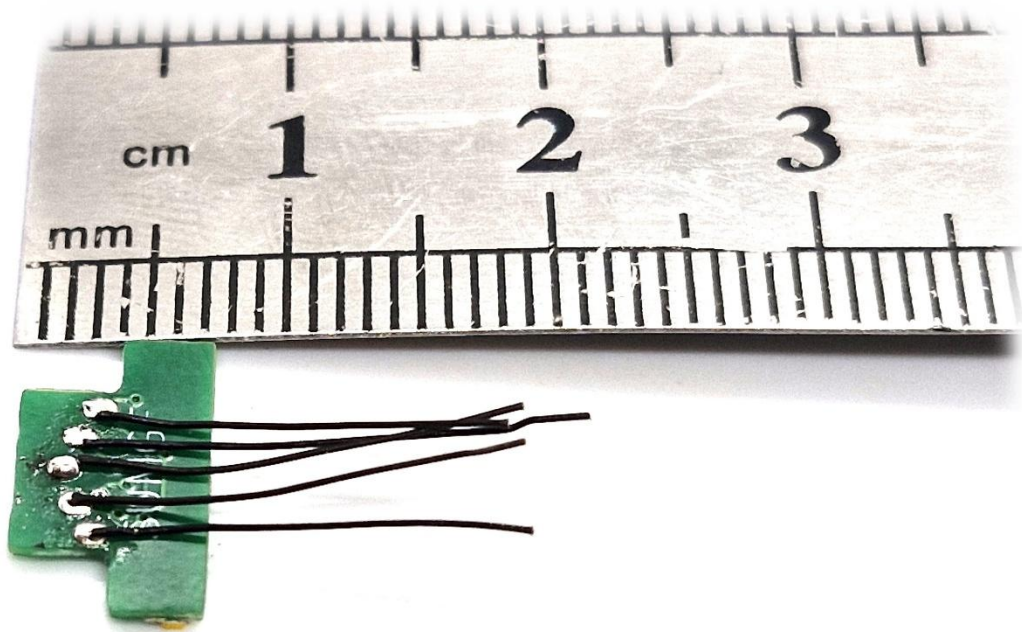


Stap 8:

Bevestig de LED-printjes aan de nieuwe printplaat.

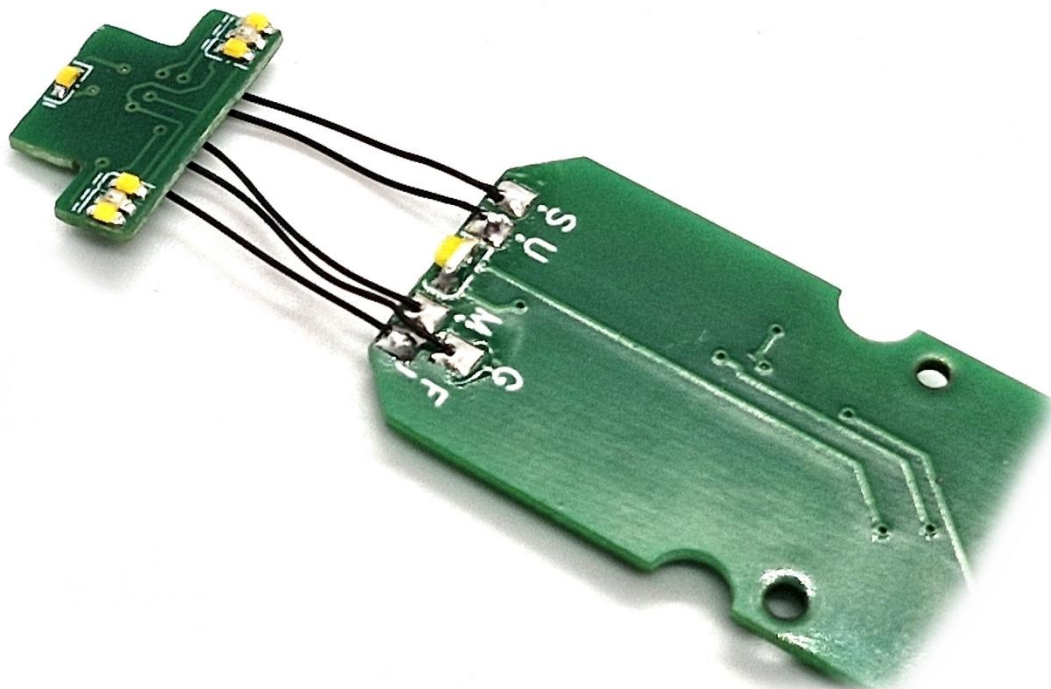


Stap 9:

Plak de lange schuimstrookjes op de onder- en zijkant van de LED-printjes.

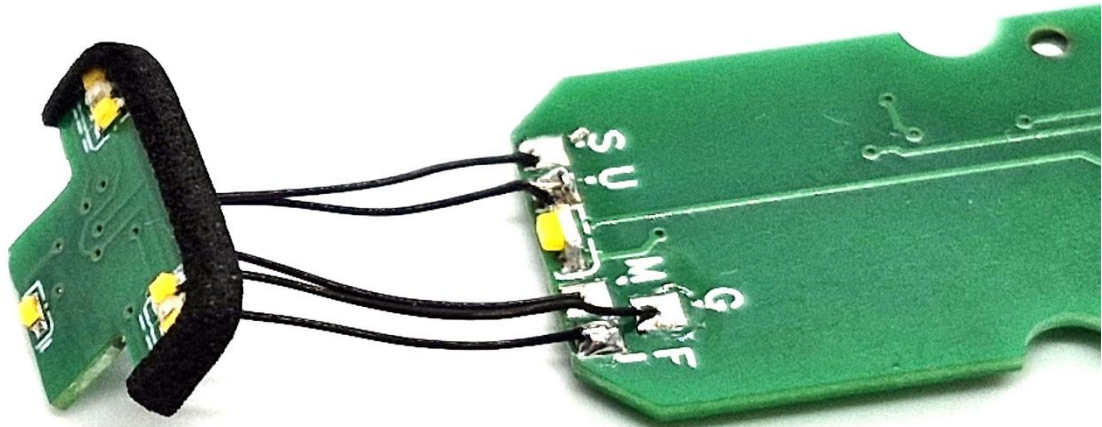


Stap 10:

Plak het korte schuimstrookje op de voorkant.

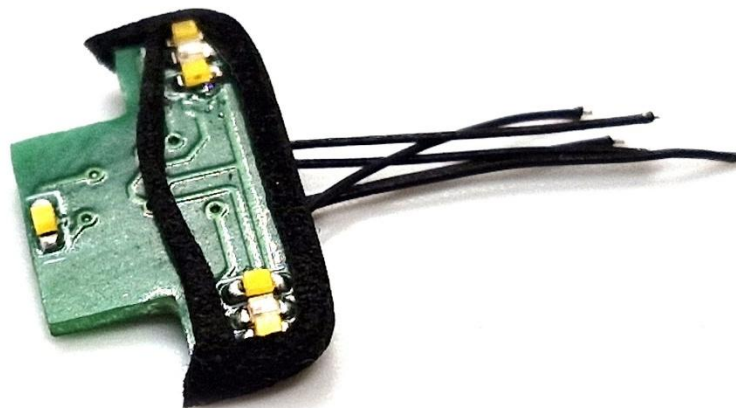


Stap 11:

Plaats de nieuwe printplaat op het chassis.

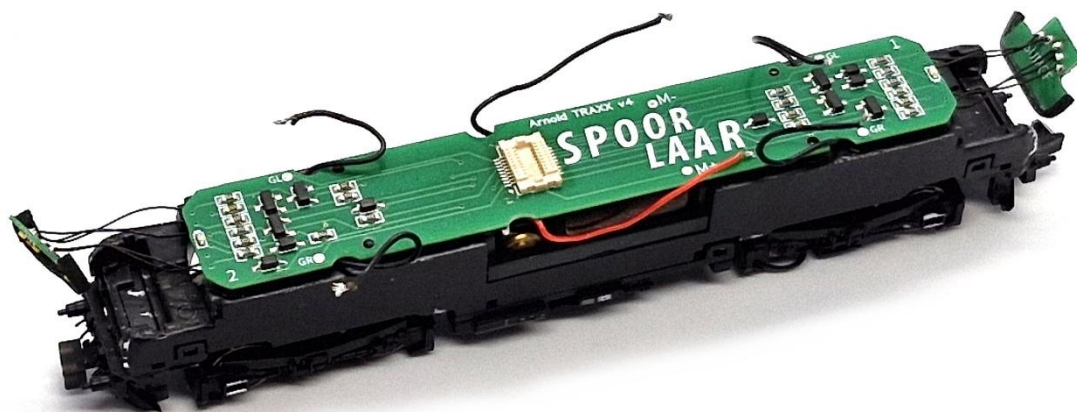


Stap 12:

Schroef de nieuwe printplaat vast.

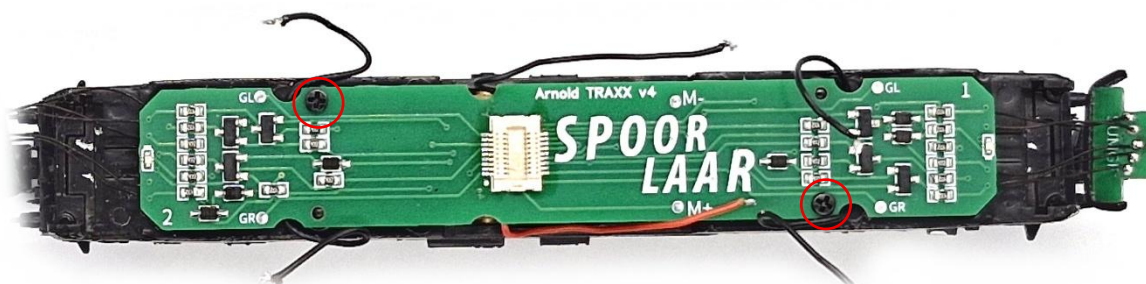

Stap 13:

Klem de LED-printjes in het chassis.

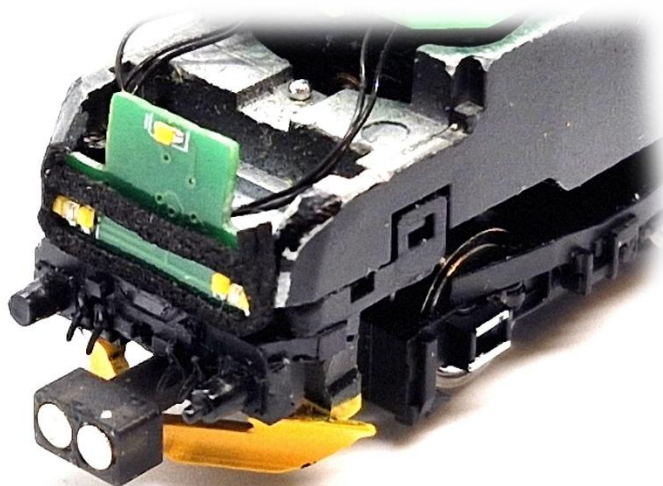


Stap 14:

Soldeer de wielraden en motordraden vast.




Stap 15:

Plaats een decoder. Controleer of de motor de juiste richting op draait. Indien nodig kunnen de motordraden worden omgewisseld.

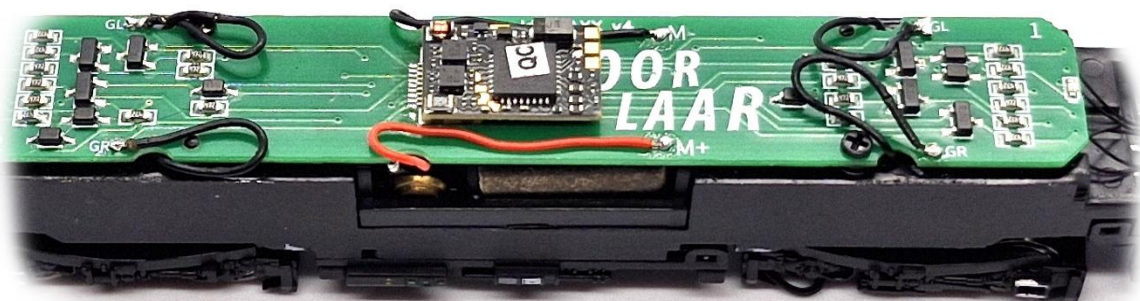


Stap 16:

Pak de behuizing en haal de lichtgeleiders los.

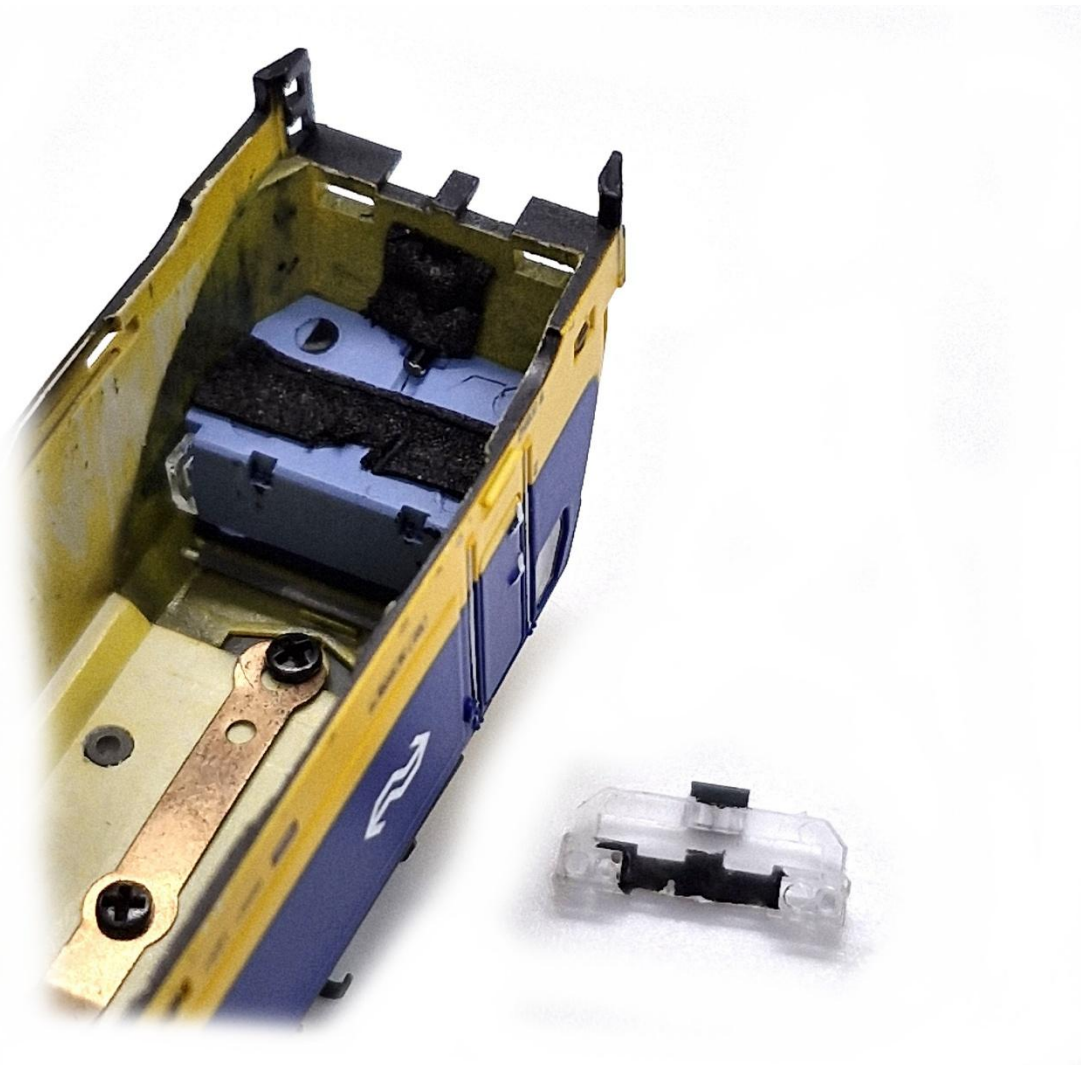


Stap 17:

Haal de cabines uit de behuizing.

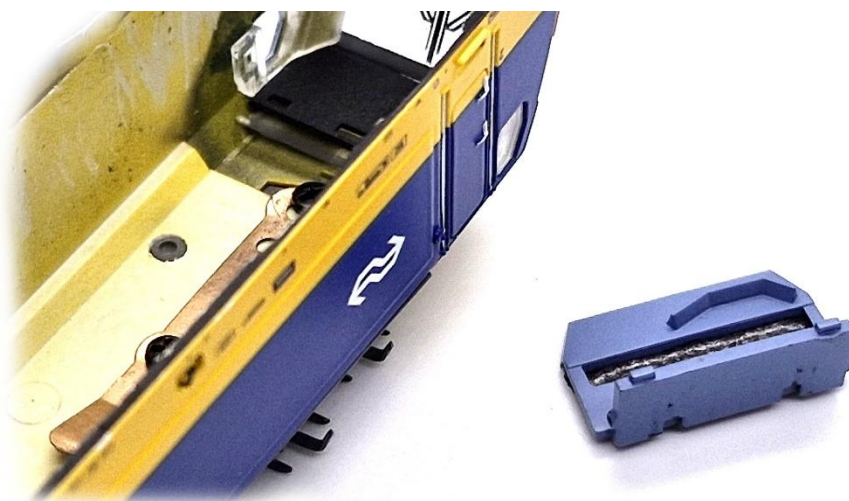

Stap 18:

Boor een gaatje in elk van de cabines.

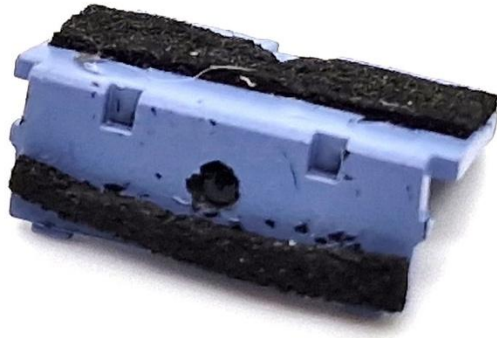

Stap 19:

Plaats de cabines terug.




Stap 20:

Snij voorzichtig de uiteindes van de lichtgeleiders af.



Stap 21:

Lijm de afgesneden uiteindes terug in de behuizing.

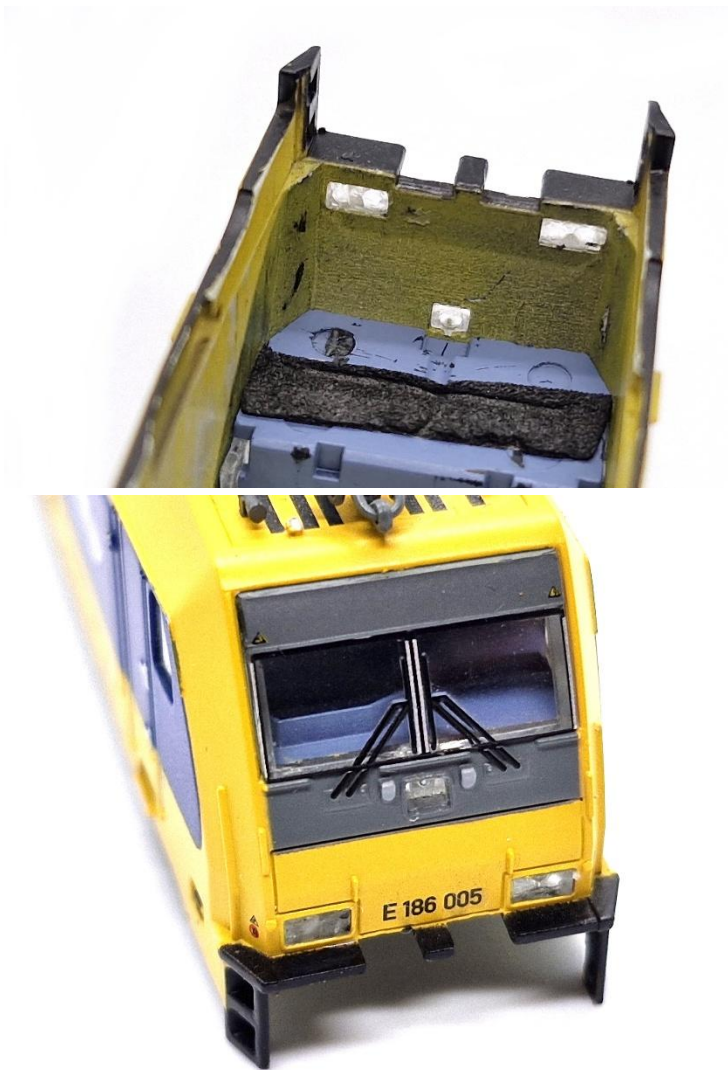

Stap 22:

Indien gewenst kunnen de kleine LED's bovenop de printplaat worden weggehaald. Deze zijn niet nodig op modellen zonder de koersborden boven de cabine's.



Stap 23:

Plaats voorzichtig de behuizing terug op het chassis.



De installatie is nu voltooid!