

# Arnold rh1046 printplaten set



Gemaakt voor alle rh 1046 en rh 4061 modellen van Arnold.

Eigenschappen:

- NEXT18
- LED front- en sluitseinen
- Cabines los te schakelen
- Bagage/motorruimteverlichting

AUX Map:

F0f	Frontseinen voor
F0r	Frontseinen achter
AUX1	A-sein voor
AUX2	A-sein achter
AUX3	Sluitseinen voor
AUX4	Sluitseinen achter
AUX5	Binnenverlichting

Een kleine decoder is vereist, de DH18A Gen2 is aan te raden.


SUSI moet worden uitgezet en extended mapping aan, bij D&H is dat CV137=17

Als de motor de verkeerde kant opdraait, zet bij D&H CV51=1

# Installatie:


## Stap 1:

Verwijder de kap en de oude printplaat. De kap kan er erg strak opzitten, het plaatsen van 2 dunne pasjes tussen het chassis en de kap aan beide zijanten wil nog wel eens helpen.

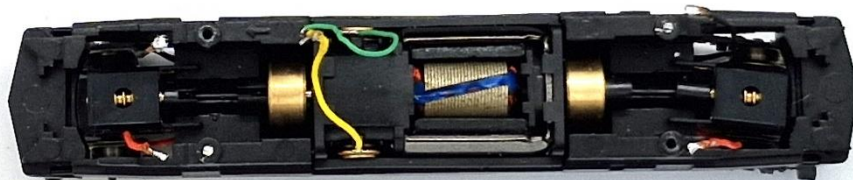

## Stap 2:

Soldeer de nieuwe LED-printjes aan de nieuwe printplaat. Gebruik voor links ongeveer 10-12 mm draad en voor rechts ongeveer 14-16 mm draad.

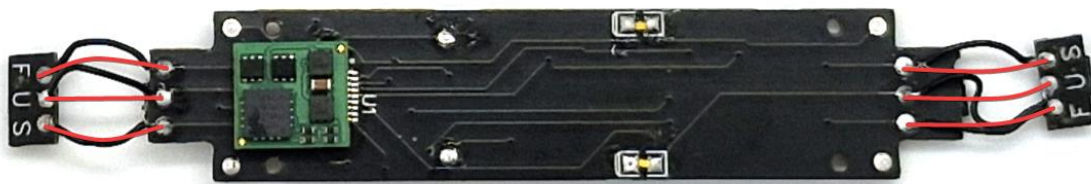


## Stap 3:

Plaats de decoder, zoals hierboven staat aangegeven.


**Stap 4:**

Draai de printplaat om, haal de schuim lichtmaskertjes van de oude printplaat en plaats ze op de nieuwe.

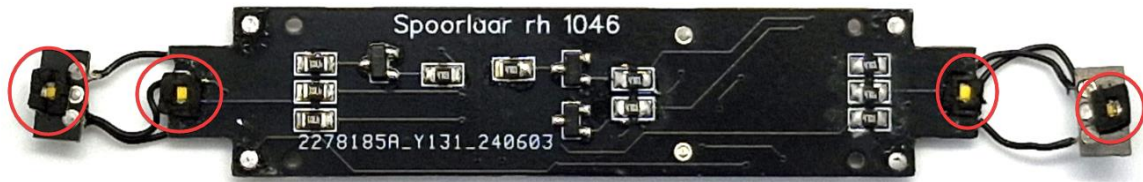


**Stap 5:**

Sluit de motordraden aan op de printplaat.

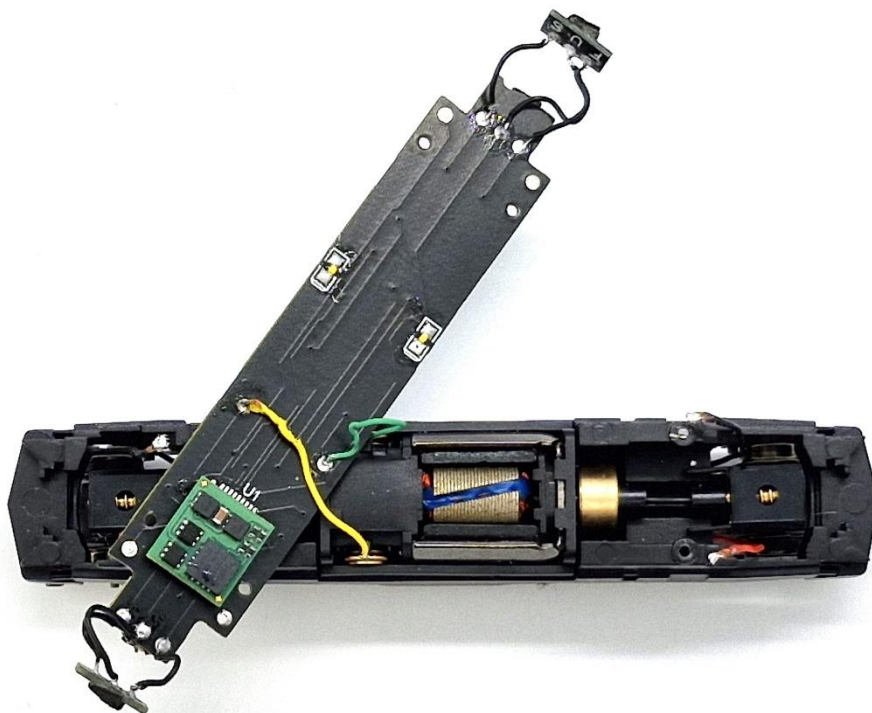

### Stap 6:

Plaats nu alle printplaten en schroef de grote printplaat vast. De stroomdraden kunnen nu worden aangesloten.

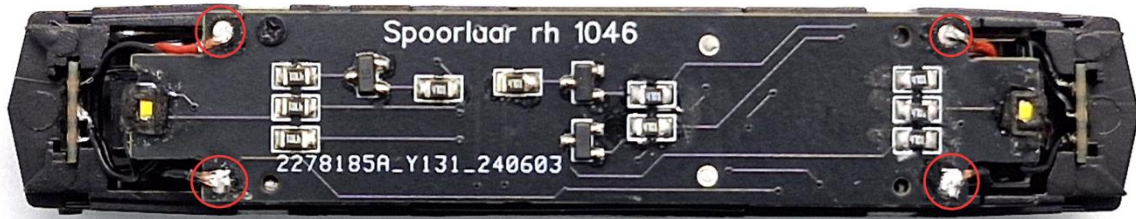

### Stap 7:

Plaats de kap nu terug. Let hierbij op dat de raampjes aan de juiste kant zitten.

