

Spoorlaar Roco H0 NS 1000 upgrade set



Eigenschappen:

- PLUX22
- LED front- en sluitverlichting
- Omgekeerd L-sein of 2 frontseinen
- Gevaar- en rangeersein
- Cabineverlichting
- Motorruimteverlichting
- Speaker aansluiting
- Stroombuffer aansluiting


Inhoud set:

- 1x PLUX22 printplaat
- 2x LED-printplaten frontseinen onder
- 2x LED-printplaten sluitseinen/L-sein/Cabineverlichting boven
- 1x Aansluitdraad

Decoderuitgang tabel:

DECODER UITGANG	FUNCTIE OP DE PRINTPLAAT
F0F	Rechter frontsein cabine 1
F0R	Rechter frontsein cabine 2
AUX1	Sluitseinen cabine 1
AUX2	Sluitseinen cabine 2
AUX3	Linker frontsein cabine 1
AUX4	Linker frontsein cabine 2
AUX5	L-sein cabine 1
AUX6	L-sein cabine 2
AUX7	Motorruimteverlichting
AUX9 (11 BIJ ESU)	Cabineverlichting cabine 2
AUX10 (12 BIJ ESU)	Cabineverlichting cabine 1


De printplaat is voorzien van een **speaker**- en stroombufferaansluiting. De stroombuffer gaat via de **Elko+** pad en is verbonden met pin 6 op de decoder. Het gebruik hiervan verschilt per merk, informeer hiervoor de desbetreffende handleiding. Het is ook mogelijk pin 6 te verbinden met pin 9 (VCC), dit kan door een soldeerbrug aan te brengen op pad **U2**.

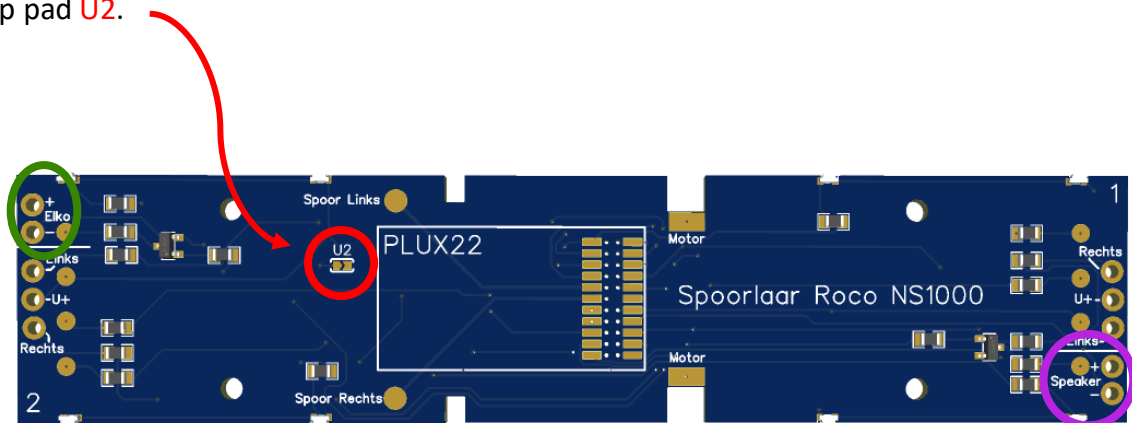

Installatie:


Stap 1:

Haal de behuizing los van het chassis. Soldeer de **voedingsdraden** los en verwijder de **schroefjes**.

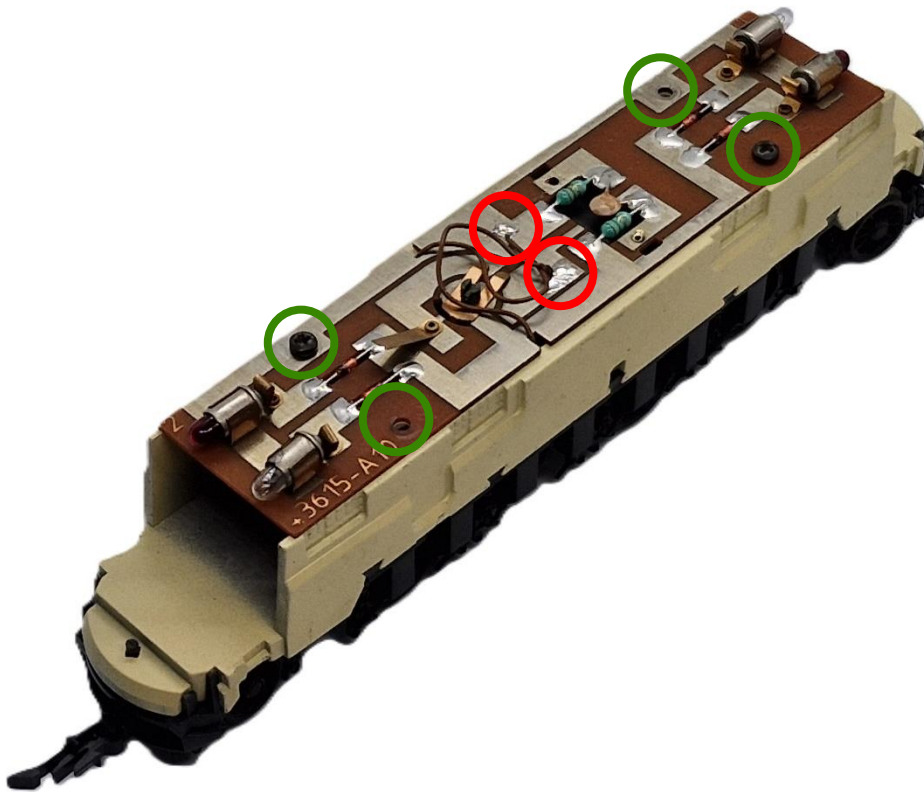

Stap 2:

Haal de motorklemmen van de oude printplaat los. Dit gaat het beste door klinknageltjes uit te boren.

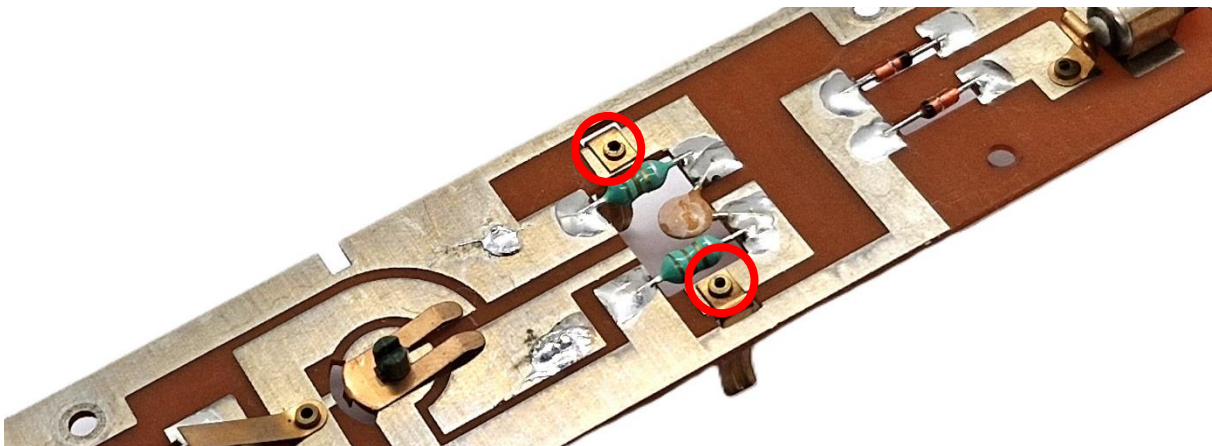


Stap 3:

Eenmaal los, kunnen de motorklemmen op de nieuwe printplaat worden gesoldeerd. (TIP: Gebruik het chassis als houder en gebruik een pincet om de klemmen vast te houden terwijl je ze soldeert)




Stap 4:

Plaats de nieuwe printplaat op het chassis. Soldeer de draden weer vast en plaats de schroeven terug.

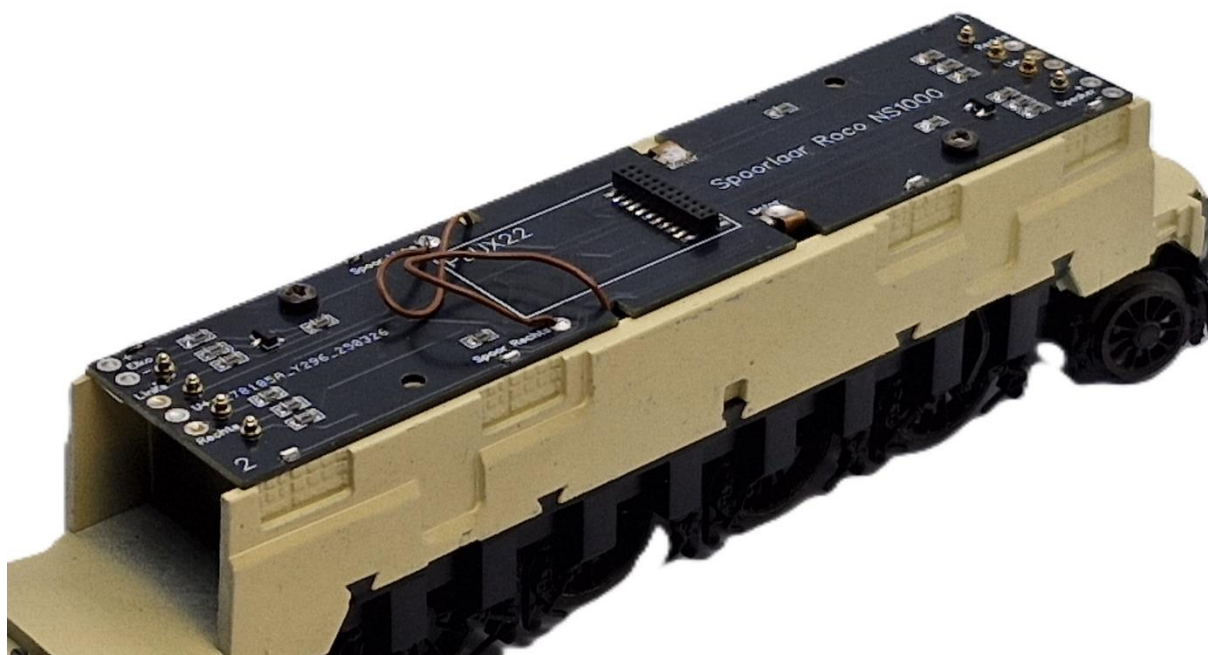


Stap 5:

Soldeer stukjes draad aan beide LED-printplaatjes voor de onderste frontseinen.

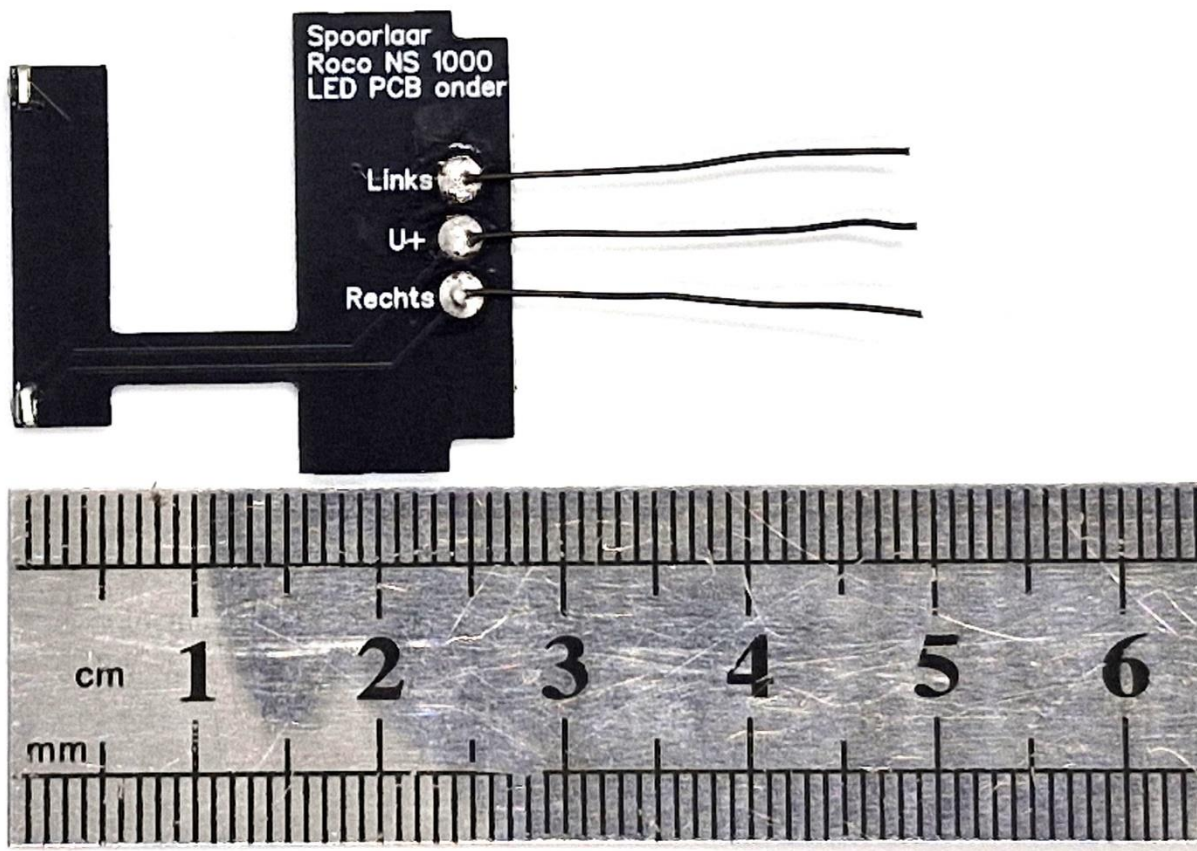



Stap 6:

Plak de LED-printplaatjes onder in het chassis. Zorg ervoor dat alles vlak zit met het chassis.

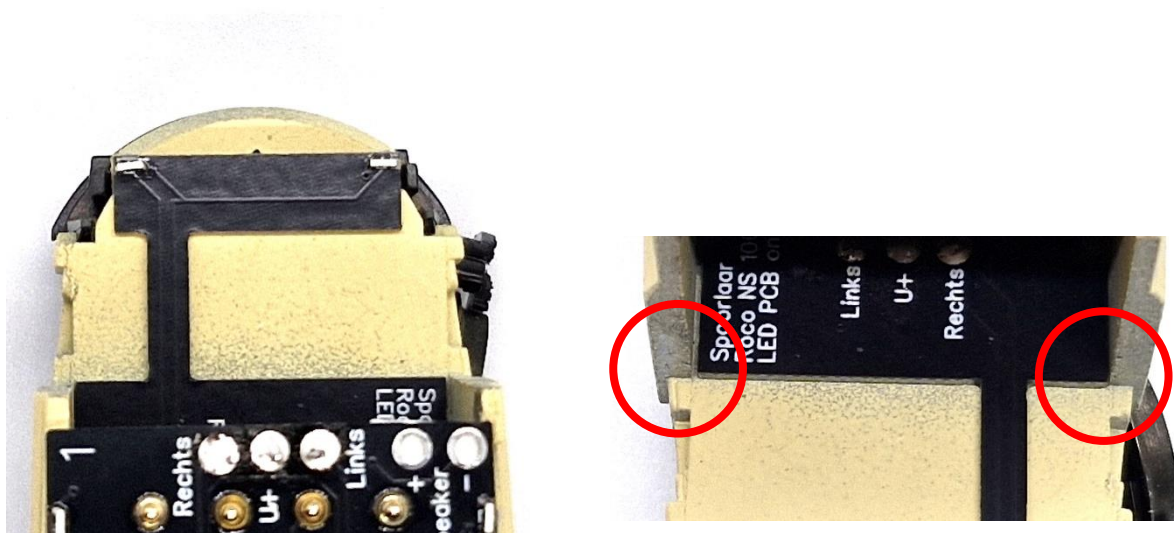


Stap 7:

Soldeer de draden van de LED-printplaat aan beide kanten vast aan de Links/U+/Rechts van de grote printplaat.

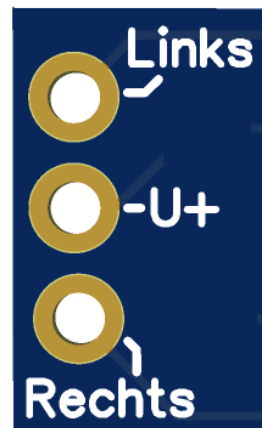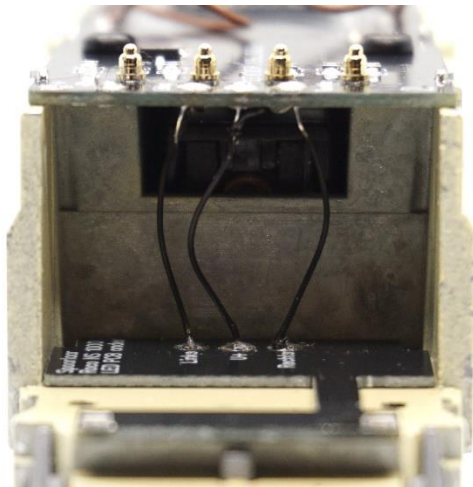

Stap 8:

Pak de behuizing er weer bij. Haal de cabines eruit en maak de lichtgeleiders los.

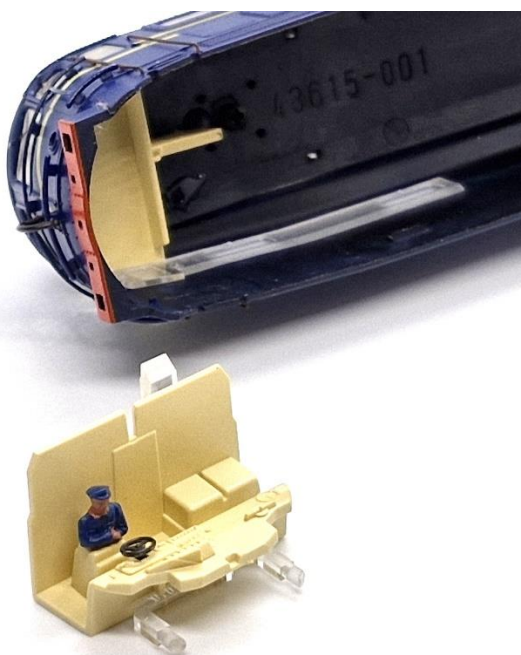

Stap 9:

Haal de cabineplafondjes uit de behuizing. Doe dit vervolgens ook met de lichtgeleiders.



**Stap 10:**

Als er een koperen strip aanwezig is in de behuizing, plak deze af met plakband of verwijder volledig.




Stap 11:

Voor het beste effect, snij de uiteindes van de lichtgeleiders voorzichtig af en plaats deze terug in de behuizing met een drupje lijm. Een andere mogelijkheid is de gaatjes te vullen met kristal klear.

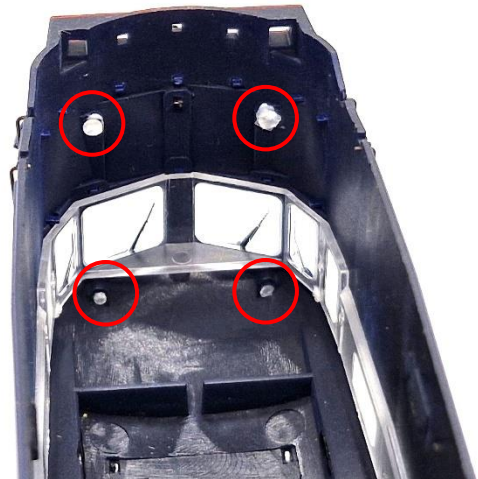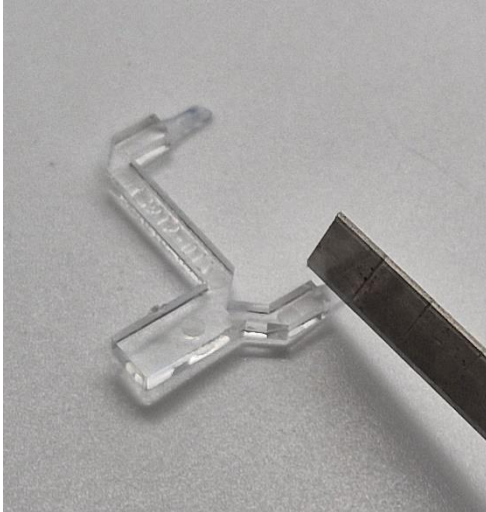

Stap 12:

Pak het cabineplafond, snij het uitstekende deel voorzichtig weg.

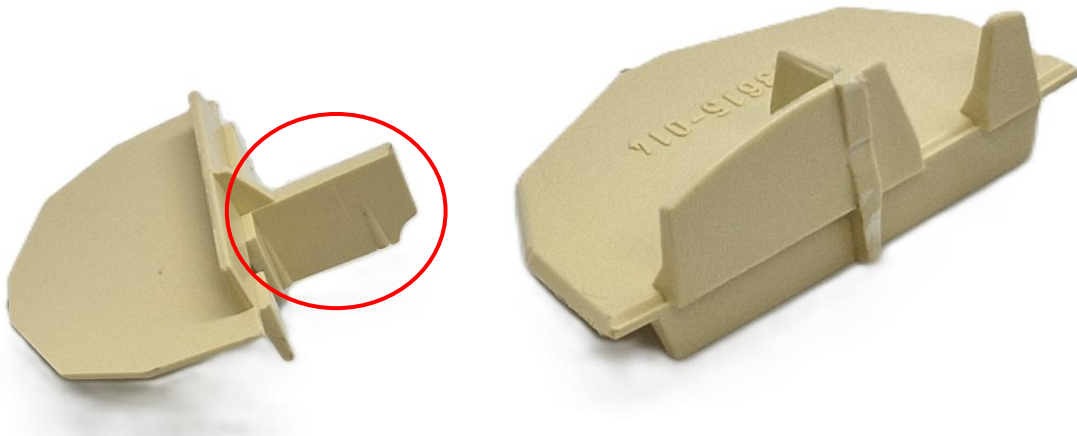


Stap 13:

Boor voorzichtig een 3mm gaatje in het plafond.



Stap 14:

Plak het LED-printplaatje-boven voor de sluitseinen bovenop het plafond. Controleer of het onderste LEDje zichtbaar is door het 3mm gaatje.

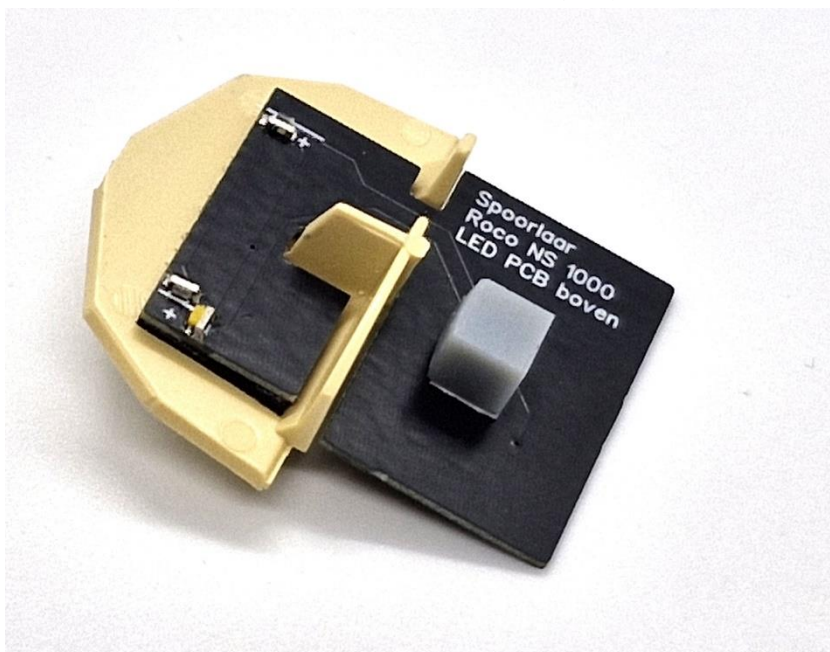

Stap 15:

Het geheel kan nu worden teruggeplaatst in de kap.



Stap 16:

Plaats nu ook de cabine terug in de behuizing.



Stap 17:

Als beide kanten klaar zijn, kan de behuizing weer op het chassis. Vergeet ook niet eerst de decoder te installeren.

Tip: houdt de behuizing ondersteboven vast en laat het chassis er voorzichtig in vallen.

En klaar is kees!

Nog vragen? Mail gerust naar info@spoorlaar.nl