

Spoorlaar Rivarossi 1300 A-sein modern upgrade set



Eigenschappen:

- PLUX22
- LED front- en sluitseinen (beide kanten nu los te schakelen)
- Rangeer- en gevaarsein
- Keuze schakelaar sluitseinen boven of onder
- Hoeksein warm wit
- Cabineverlichting
- Machineruimteverlichting
- Speaker aansluiting

Decoderuitgang tabel:


DECODER UITGANG	FUNCTIE OP DE PRINTPLAAT
F0F	Frontseinen onder cabine 1
F0R	Frontseinen onder cabine 2
AUX1	Sluitseinen cabine 1
AUX2	Sluitseinen cabine 2
AUX3	Frontsein midden cabine 1
AUX4	Frontsein midden cabine 2
AUX5	Hoeksein cabine 1
AUX6	Hoeksein cabine 2
AUX7	Machineruimteverlichting
AUX9 (11 BIJ ESU)	Cabineverlichting cabine 2
AUX10 (12 BIJ ESU)	Cabineverlichting cabine 1

Doormiddel van de schakelaar bovenop de printplaat kan gekozen worden tussen het gebruik van de sluitseinen in het A-sein of de sluitseinen in de hoekseinen.

Installatie:


Stap 1:

Verwijder de behuizing.

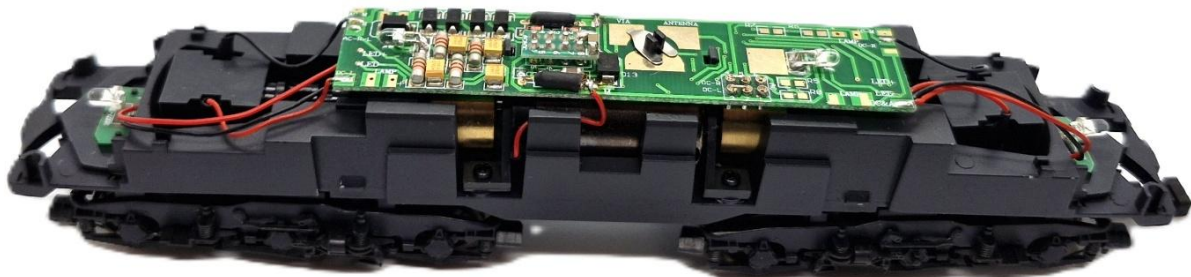


Stap 2:

Haal de printplaat los. Verwijder ook de LED printjes aan beide zijden.

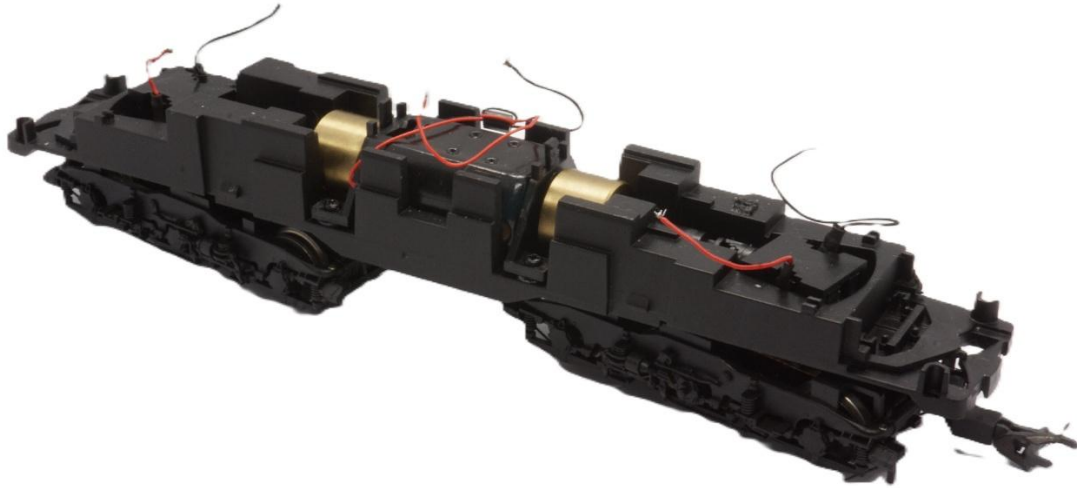


Stap 3:

Plaats een decoder op de onderkant van de nieuwe printplaat

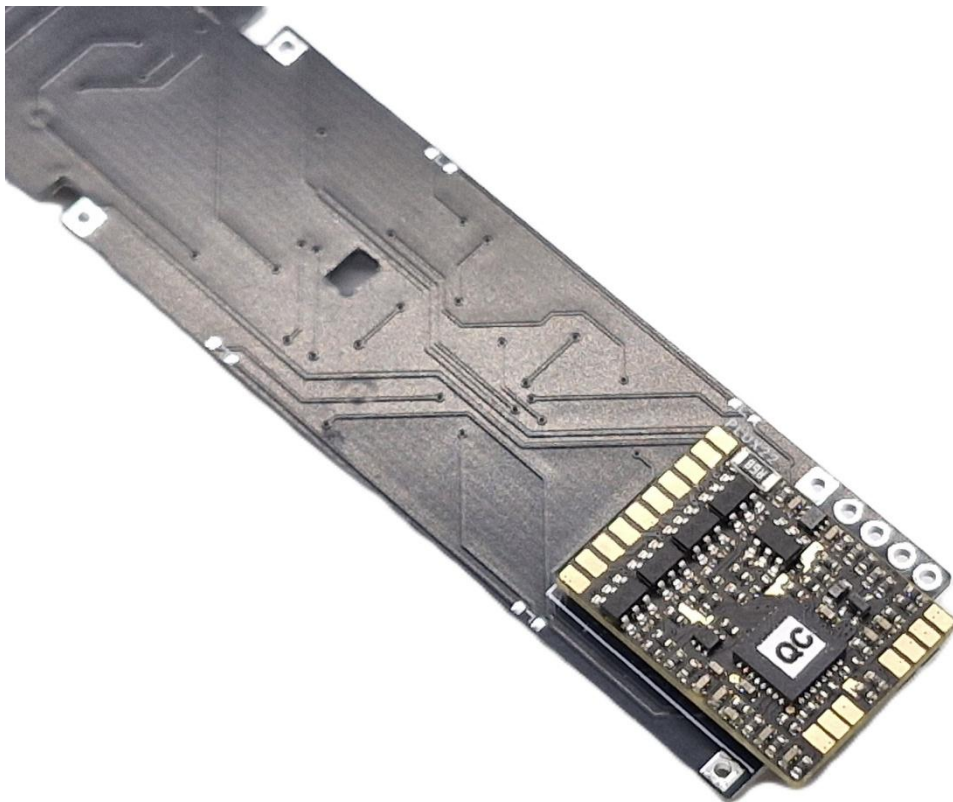



Stap 4:

Plaats de nieuwe printplaat op het chassis. De oriëntatie is belangrijk, de decoder zit hier aan de linkerkant.

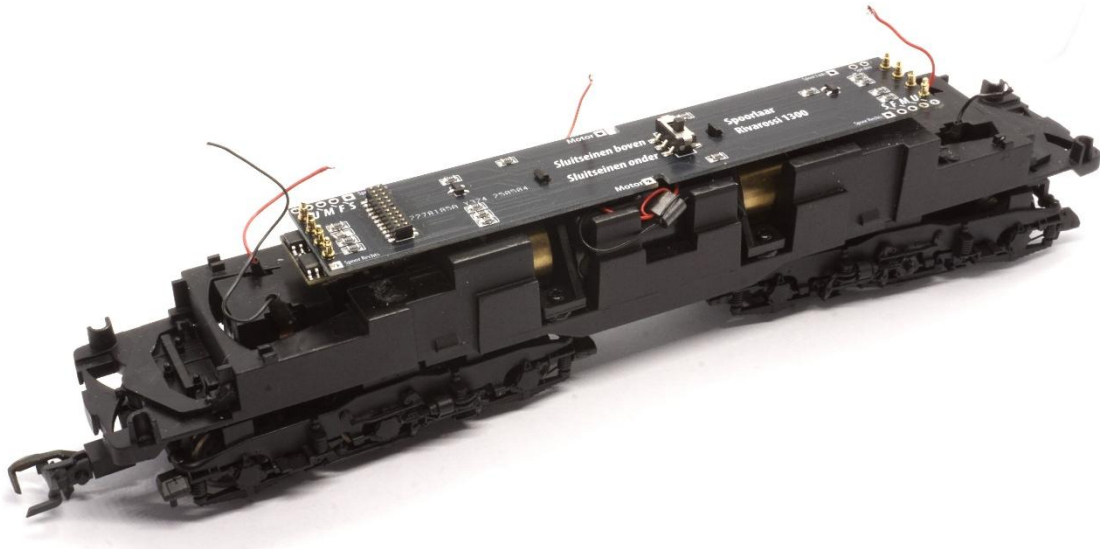


Stap 5:

Soldeer de raildraden vast.

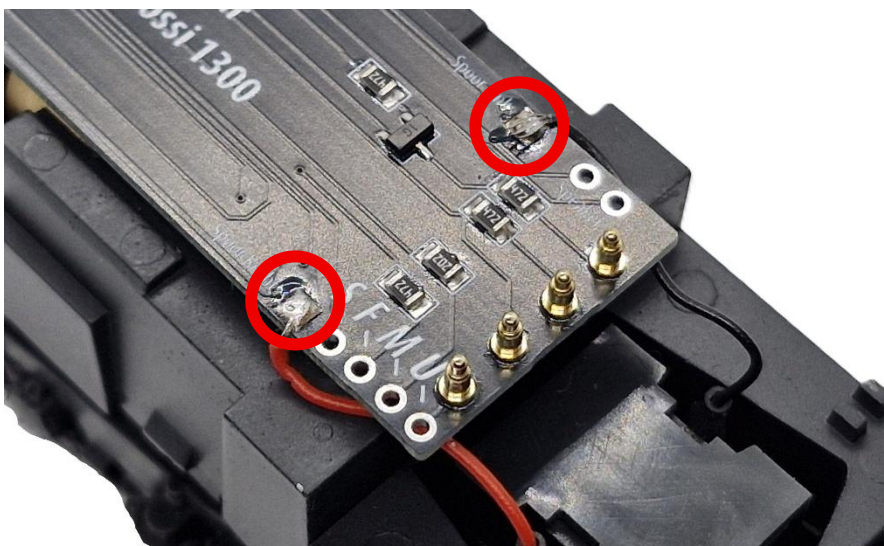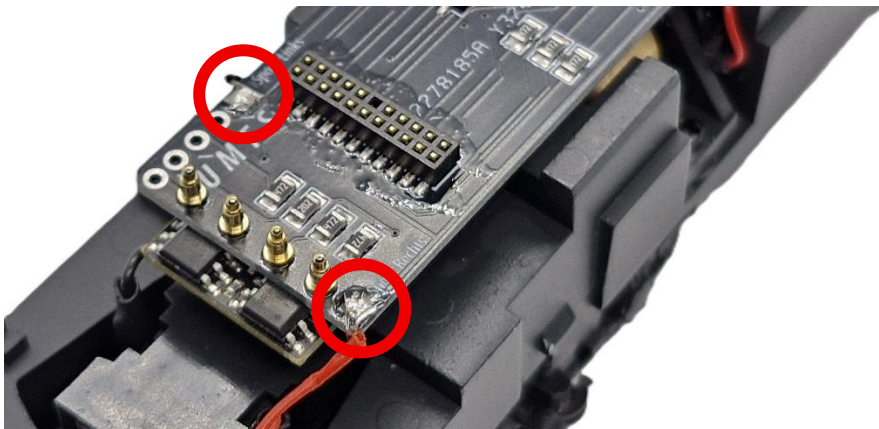


Stap 6:

Verwijder de plastic stukjes van de oude LED-printjes.

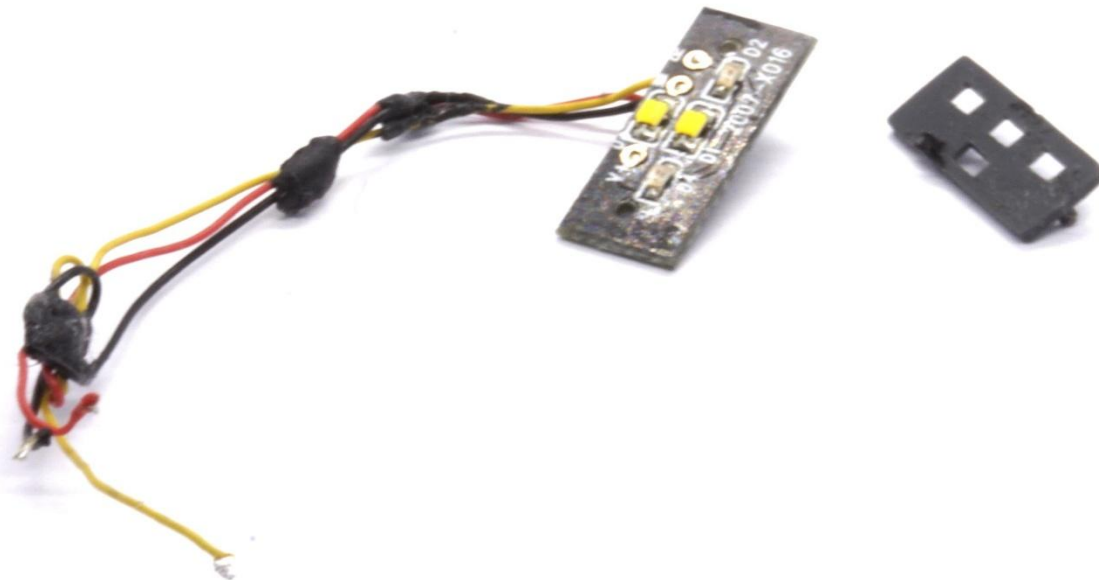


Stap 7:

Plaats de plastic stukjes op de nieuwe LED-printjes.

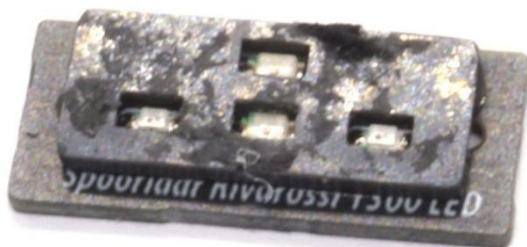


Stap 8:

Soldeer het draad op de nieuwe LED-printjes.

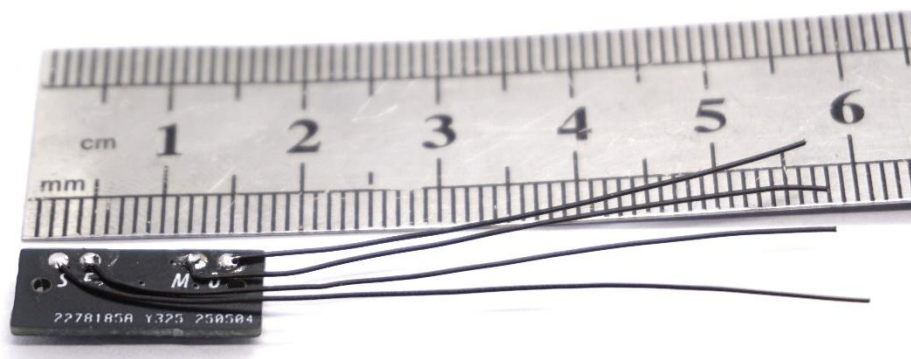


Stap 9:

Plaats de schuim lichtmaskertjes op de nieuwe LED-printjes.

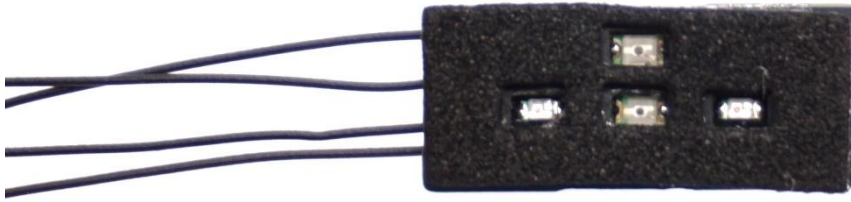


Stap 10:

Plaats het LED-printje.

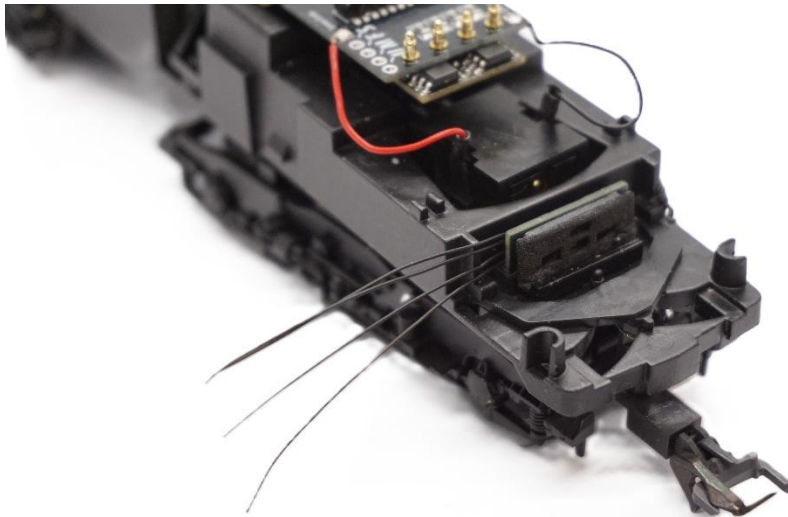


Stap 11:

Soldeer de draden aan de printplaat vast. S aan de S, F aan de F, etc.

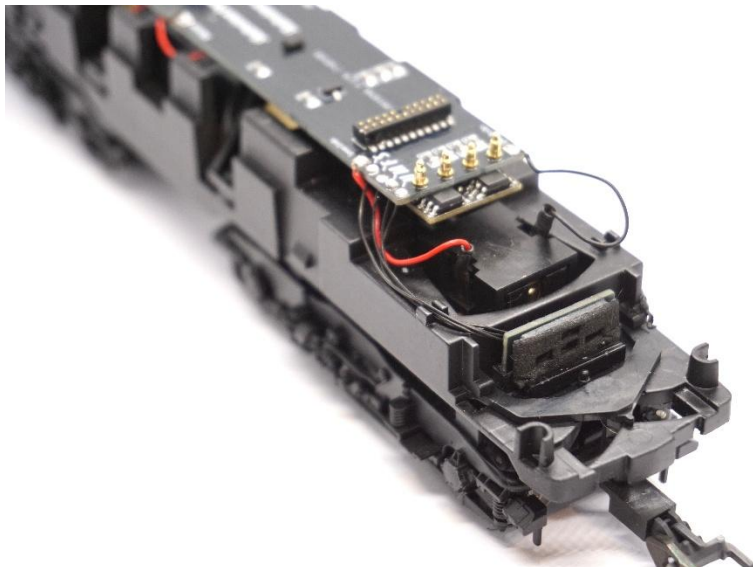

Stap 12:

Soldeer de motordraden vast op de printplaat.

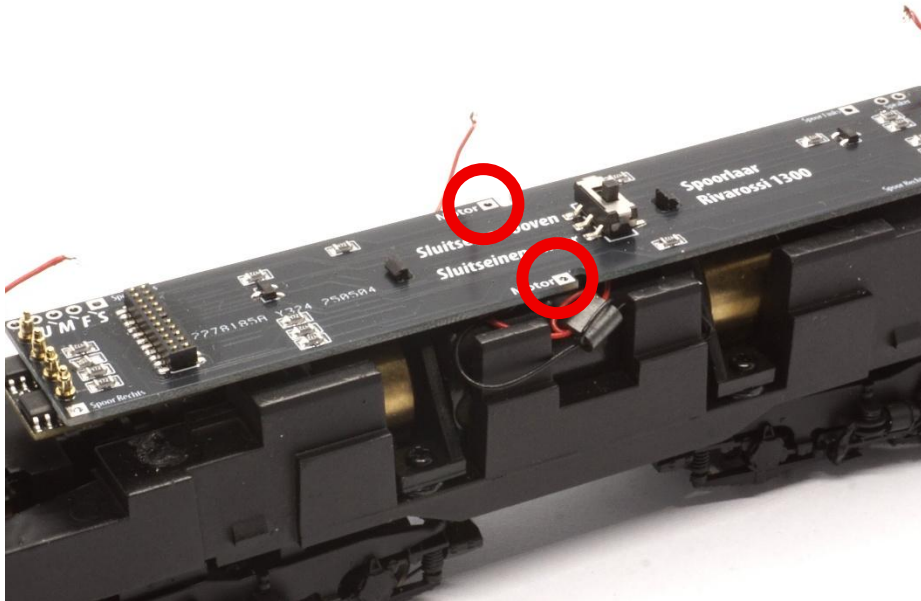



Stap 13:

Verwijder de draden in de kap. Snij/knip ook de lichtgeleiders op maat.




Stap 14:

Plaats de LED-printjes voor boven in de behuizing.

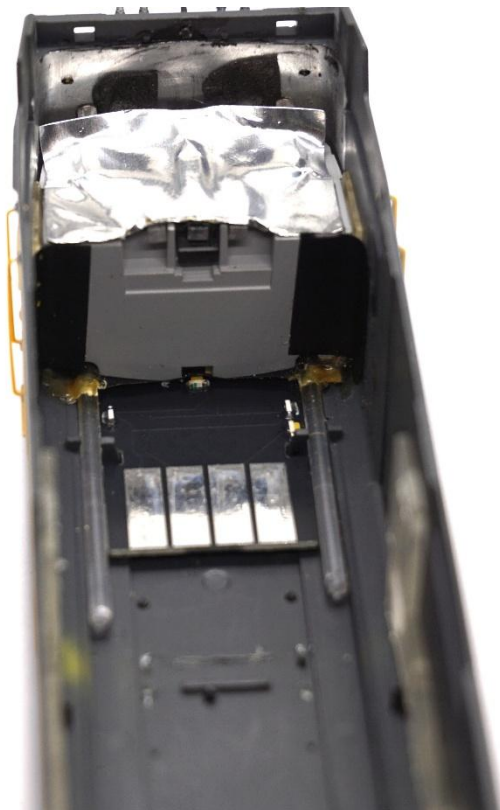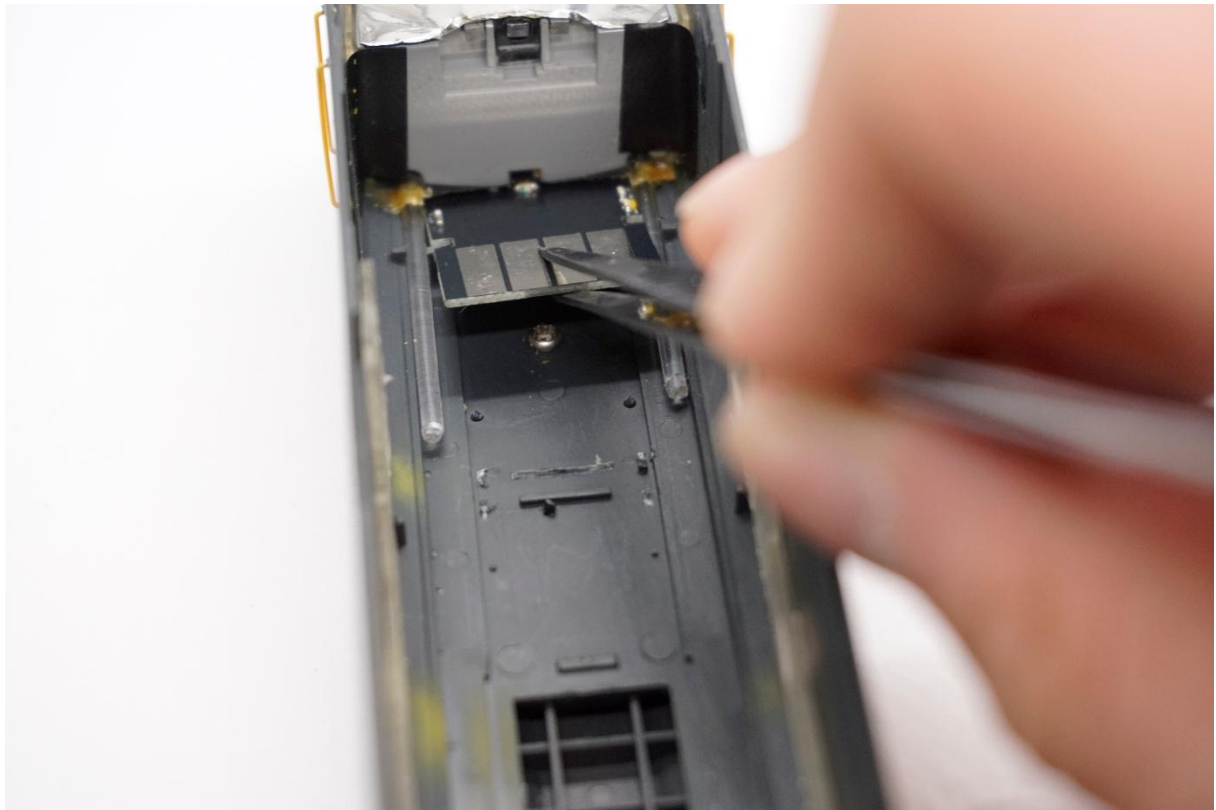


Stap 15:

Plak de schuimtukjes bovenop de LED's.

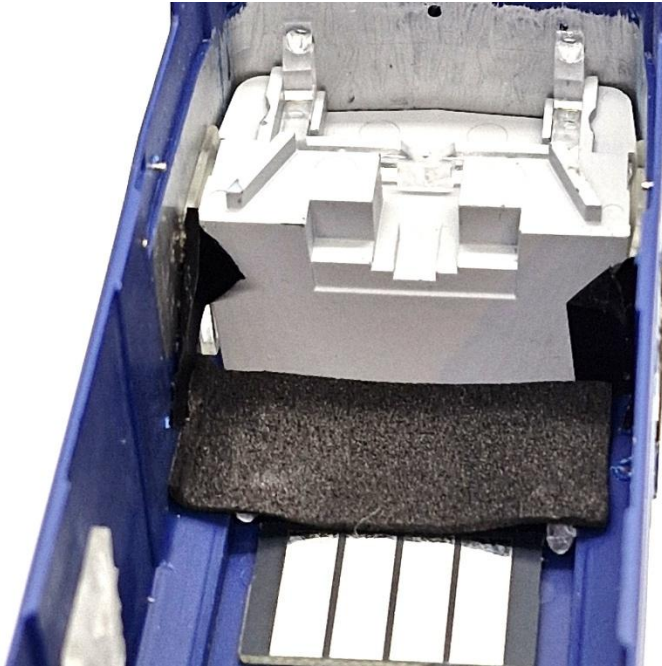

Stap 16:

Vervang de zwarte plastic ramen met de meegeleverde transparante ramen.

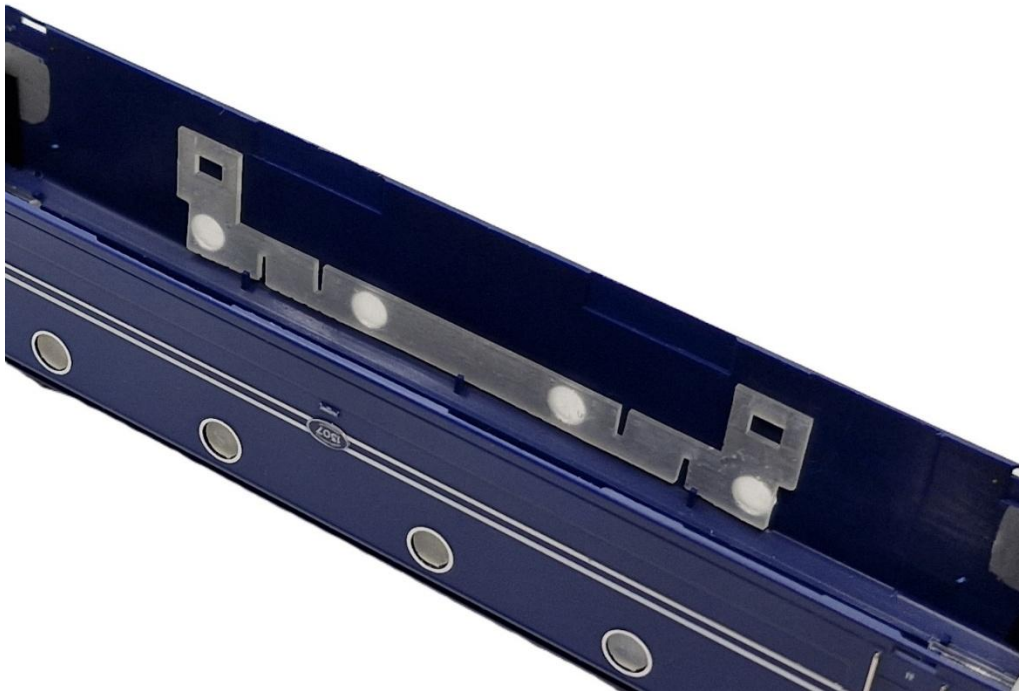

De behuizing kan nu weer terug op het chassis. De installatie is compleet.

© Spoorlaar 2025

**SPOOR
LAAR**