

Handleiding Fleischmann Taurus



Specificaties:

- NEXT18
- Speaker aansluiting
- Los aanstuurbare LED verlichting
- Grootlicht functie (vereist SMD solderen)


Installatie:

Stap 1:

Verwijder de kap. Schroef de printplaat los en verwijder de voedingdraden met een sodleerijzer. De printplaat kan nu voorzichtig van het chassis worden verwijderd.

Stap 2:


Verwijder de LED printplaatjes van de oude printplaat. Doe dit door het verhitten van de solderpads en trek voorzichtig de draden eruit.

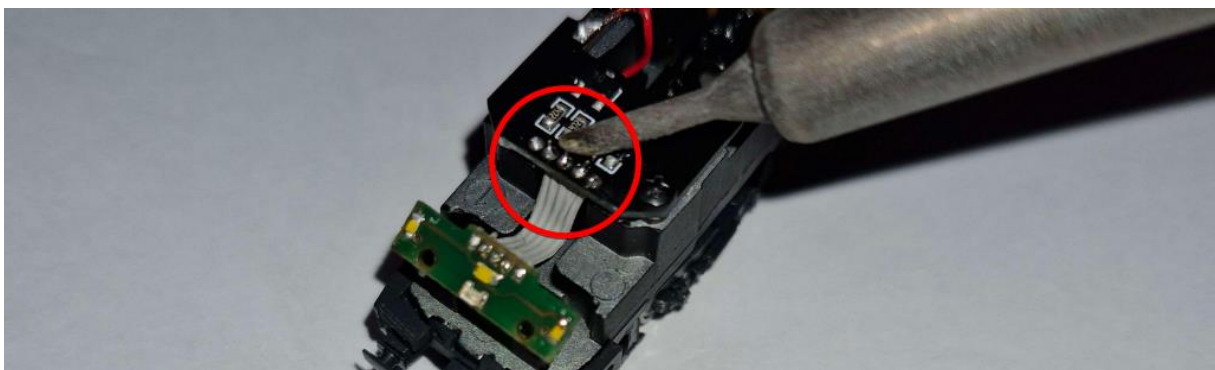

Stap 3:

Solderen van de grootlicht LEDs.

Voorzie de onderste pads van soldeertin. Pak nu de LED met een pinset en positioneer met het groene einde naar beneden. Verhit die kant en de LED zit nu vast. Soldeer nu de bovenste PAD met soldeer. Doe dit voor alle kanten.

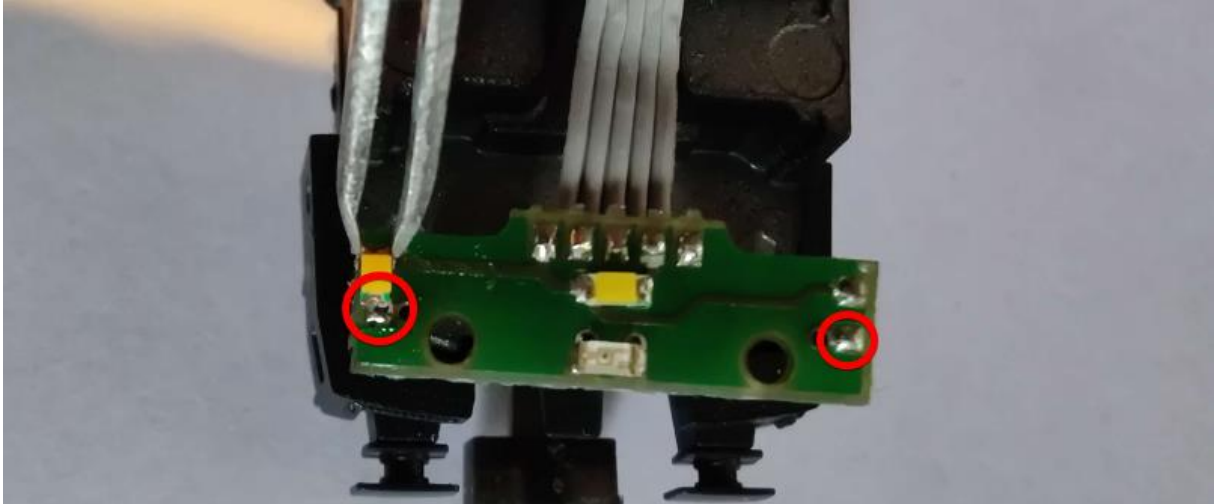

Stap 4:

Verbind de aangeven pads op de achterkant van de LED printplaatjes met een dun draadje.



Stap 5:

Soldeer nu de LED printplaten op de nieuwe printplaat. Steek hiervoor eerst de draadjes in de nieuwe printplaat en soldeer vast. De printplaat kan nu op het chassis worden geschroefd en de draadjes kunnen worden gesoldeerd.